
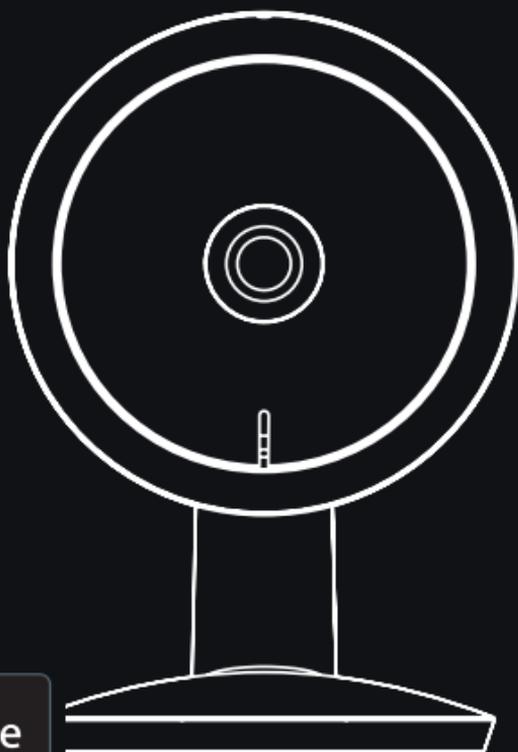


Rollei

Indoor Security Cam 1080p



**ANLEITUNG AUF DEUTSCH
MANUAL IN ENGLISH**

www.rollei.de

Inhalt

Vor dem ersten Gebrauch	4
Wichtiger Hinweis	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang	8
Produktübersicht	8
Bedienung	9
Platzierung / Montage der Kamera	9
Abdeckung des Überwachungsbereichs	10
Einrichtung der Kamera	10
Einrichtung der App	11
Bedienung der App	17
Technische Daten	20
Mögliche Rechtsverletzungen	21
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	23
Entsorgung	24
Konformität	25

Content

Before the First Use	26
Important Note!	26
Explanation of Symbols	27
Safety Instructions	28
What's in the Box	30
Product Overview	30
Operation	31
Placing / Assembling the Camera	31
Coverage of the Monitoring Area	32
Setting Up the Camera	32
Setting Up the App	33
Operation of the App	39
Technical Data	42
Possible Infringements	43
Intended Use	45
Disposal	46
Conformity	47

Vor dem ersten Gebrauch

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen Rollei-Produktes. Sie haben sich für eine moderne Überwachungskamera mit guter technischer Ausstattung und entsprechendem Zubehör entschieden, die sich besonders einfach bedienen lässt.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Wichtiger Hinweis!

Beachten Sie, dass Überwachungskameras über einen weltweiten Zugriff per Datenverbindungen (Internet, mobile Daten) verfügen.

Um Ihre Privatsphäre zu schützen und es unberechtigten Personen nicht zu ermöglichen auf Ihre Überwachungskamera zuzugreifen, ist es unbedingt erforderlich, bereits bei der Ersteinrichtung den Account mit einem individuellen Passwort zu schützen.

Beachten Sie dies auch künftig bei jeder Passwortvergabe im Zusammenhang mit der Überwachungskamera (z.B. beim Anlegen von Benutzerkonten).

Weitere Informationen zur Erstellung eines sicheren Passworts bietet u.a. das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter www.bsi-fuer-buerger.de.

Passwörter sollten niemals an Dritte weitergegeben werden!

Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie vor Weitergabe Ihrer Kamera an Dritte (z.B. durch Verkauf) die Kamera über den Reset-Knopf (siehe hierzu den Hinweis in der Bedienungsanleitung) unbedingt auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Wichtiger Hinweis!

Nur somit können Sie sicherstellen, dass alle ihre persönlichen Daten unwiderruflich gelöscht wurden.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Überwachungskamera oder auf der Verpackung verwendet.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.

 Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.

 Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).

Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des USB-Eingangs oder USB-Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Kabel defekt ist.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z.B. Vasen, dürfen in der Nähe von dem Gerät abgestellt werden.
- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen an.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem betrieben werden.
- Ziehen Sie das Netzteil nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Netzteil an.

- Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z.B. Kerzen, auf das Gerät.
- Nutzen oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 50 °C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Tieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Gerät niemals abdecken.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.
- Wird das Gerät in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.


Lieferumfang

- Überwachungskamera
- Netzadapter
- USB-C Kabel
- Reset-Nadel
- Doppelseitiger Klebepunkt
- Bedienungsanleitung



Produktübersicht

- 1 Objektiv
- 2 Status-LED
- 3 USB-C-Anschluss
- 4 Lautsprecher
- 5 Reset-Knopf
- 6 microSD-Kartenslot
- 7 Flexibles Kugelgelenk

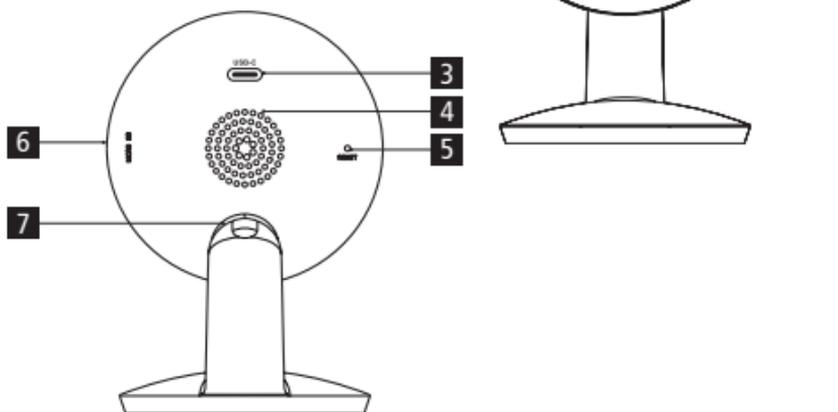


Bedienung

Platzierung / Montage der Kamera


- Sie können Ihre Kamera auf einer flachen Oberfläche aufstellen oder sie an der Wand anbringen.
- Wählen Sie einen Ort mit einem freien Sichtfeld und einem guten WLAN-Signal.

Hinweis: Die WLAN-Reichweite kann durch Wände oder Objekte sowie durch Interferenzen von anderen WLAN-Netzwerken beeinträchtigt werden. Wählen Sie den Ort für die Überwachungskamera so aus, dass kein Sonnenlicht auf das Objektiv fällt.

- Bringen Sie den doppelseitigen Klebepunkt an der Unterseite der Kamera an.
- Befestigen Sie die Kamera mit dem Klebepunkt auf einer flachen Oberfläche oder an einer geeigneten Wand ca. 2,1 Meter über dem Boden und in ca. 3-5 Metern Entfernung zu einer erwarteten Bewegung.
- Richten Sie die Kamera mithilfe des flexiblen Kugelgelenks je nach Bedarf aus.

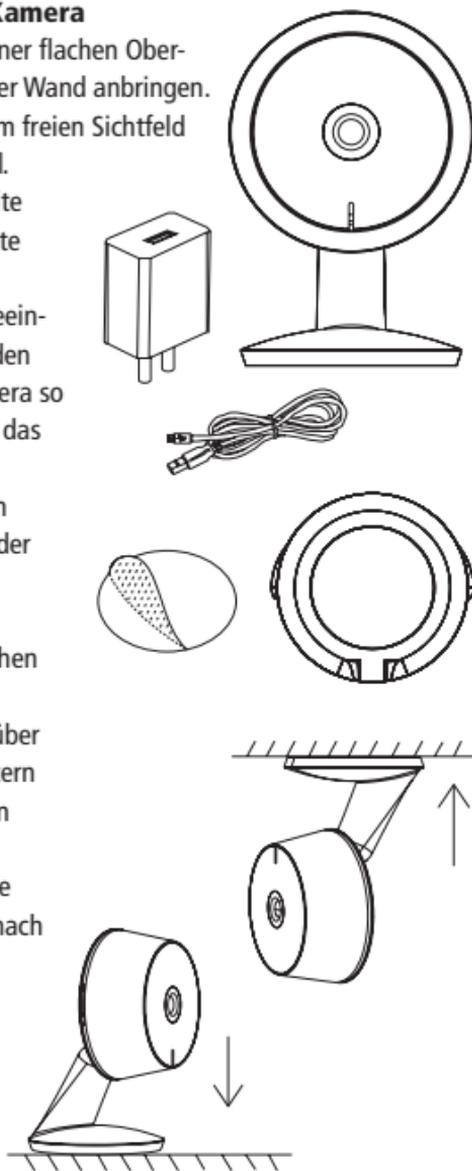

Abdeckung des Überwachungsbereichs

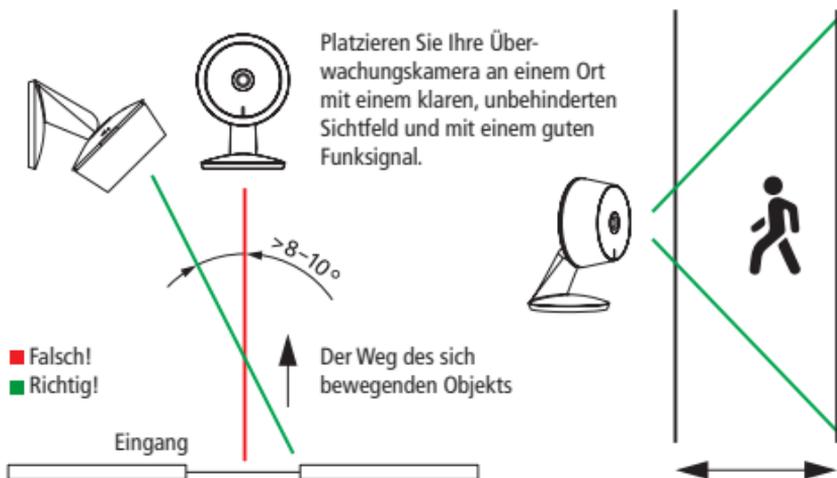

- Die Kamera sollte nicht vertikal mit dem sich bewegenden Objekt ausgerichtet werden, da sie dann möglicherweise keine Bewegung erfasst.
- Es wird empfohlen, die Kamera in einer Winkelposition von mehr als 10 Grad auszurichten, um alle Bewegungen erfassen zu können.

Einrichtung der Kamera

- Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte (optional / nicht im Lieferumfang enthalten) in den microSD-Speicherkarten-Slot.
- Schließen Sie die Kamera mit dem Kabel an den Netzadapter und dieses an eine geeignete Stromquelle an.



Einrichtung der App

Laden Sie die kostenlose App „Smart Life“ durch Scannen des QR-Codes oder suchen Sie nach „Smart Life“ im App Store oder Google Play Store.



Einrichtung der App



Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen eines neuen Kontos“. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Oder melden Sie sich mit einem bestehenden „Smart Life“-Konto an.

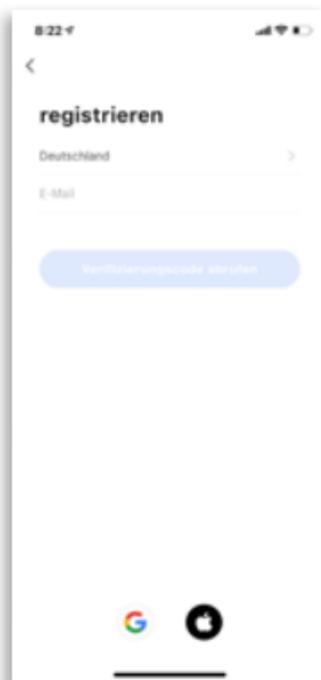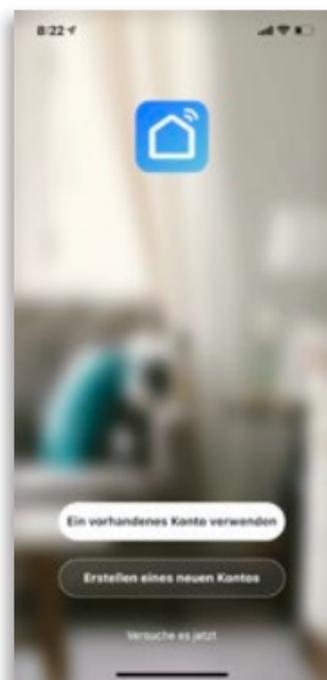

Einrichtung der App

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“.

Wählen Sie aus der Kategorie „Kamera & Sperre“ das Gerät „Sicherheitskamera (Wi-Fi)“.

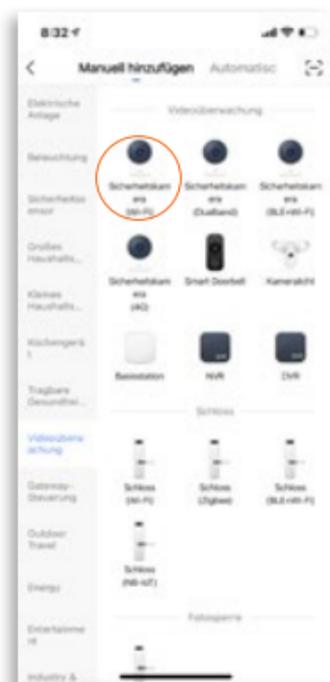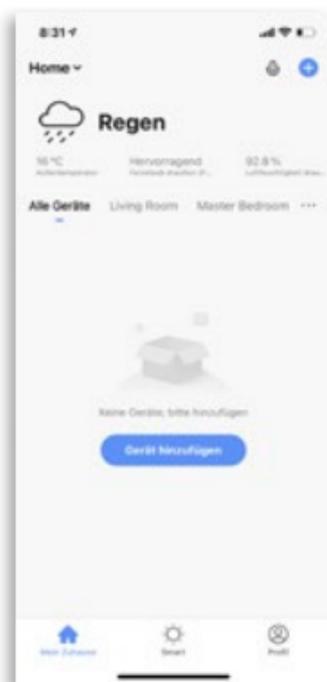


Einrichtung der App

Folgen Sie den Anweisungen in der App und setzen Sie das Gerät zuerst zurück.

RESET: Drücken Sie die Reset-Taste lange, bis ein Signalton aus dem Lautsprecher ertönt.


Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein.

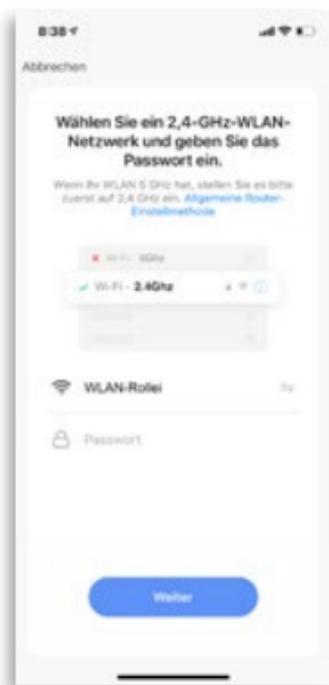

Einrichtung der App

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera. Nach dem erfolgreichen Scan hören Sie einen Signalton. Drücken Sie dann auf die Schaltfläche „Signalton gehört“.

Das Gerät wird automatisch hinzugefügt.

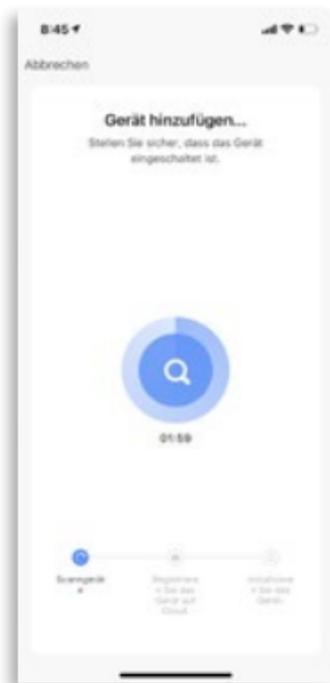


Einrichtung der App

Das Gerät ist hinzugefügt, Sie können jetzt die Raumeinstellungen vornehmen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche „Rollei Indoor Security Cam 1080p“.

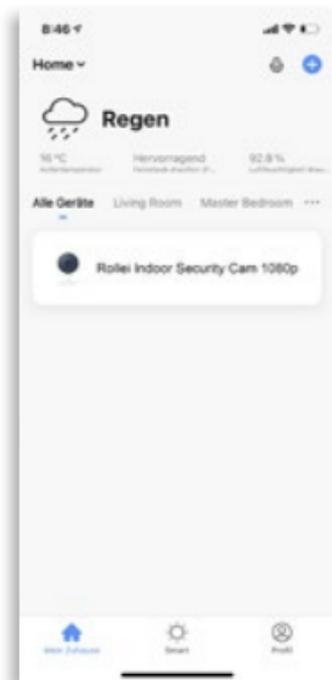

Hauptmenü


- 1 Auflösung
(HD = High Definition)
(SD = Standard Definition)
- 2 Akkustand
- 3 Weitere Einstellungen
- 4 Bildformat
- 5 Tonwiedergabe
- 6 Vollbild
- 7 Fotoaufnahme
- 8 Gegensprechanlage
- 9 Videoaufnahme
- 10 Menü ein- und ausklappen
- 11 Themenfarbe
- 12 Nacht-Modus
- 13 Wiedergabe
(Aufnahmen gespeichert auf microSD-Karte)
- 14 Galerie (Aufnahmen gespeichert in der App)
- 15 Bewegungserkennungs-Einstellungen
- 16 Tonerkennungs-Einstellungen
- 17 Mitteilungen
- 18 Tuya Cloud
- 19 Eigenschaften
- 20 Bearbeiten



Bedienung der App

Weitere Einstellungen

Hier können Sie zusätzliche Einstellungen durchführen, z.B. die Einrichtung mit Amazon Alexa oder Google Home, Einstellungen der Grundfunktionen und Einstellungen der Bewegungserkennung.

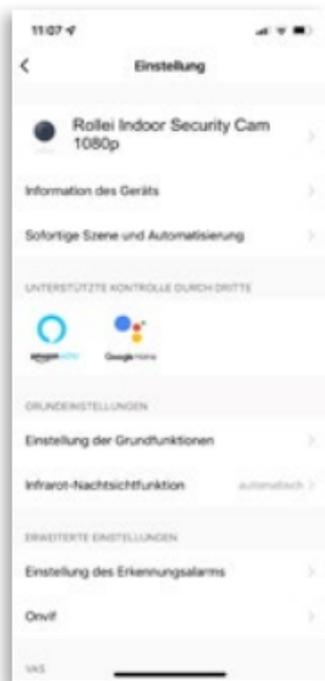

Einstellungen der Grundfunktionen



- 1** Statusanzeige
- 2** Bildschirm um 180° drehen
- 3** Zeit-Wasserzeichen



Bedienung der App

Einstellungen der Bewegungserkennung

- 1 Bewegungserkennung On / Off
- 2 Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
- 3 Aktivitätsbereich der Bewegungserkennung
- 4 Tonerkennung On / Off
- 5 Empfindlichkeit der Tonerkennung
- 6 Zeitplan

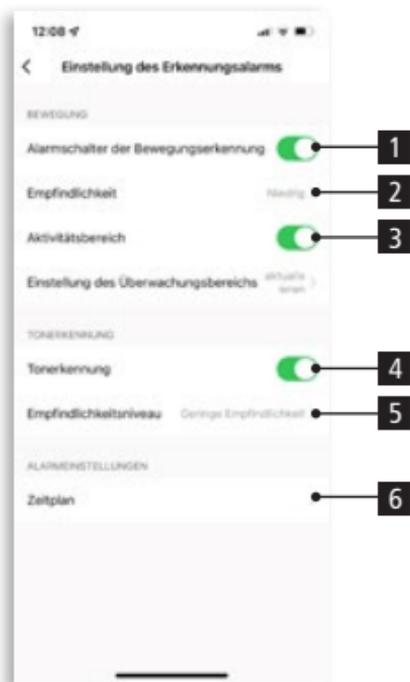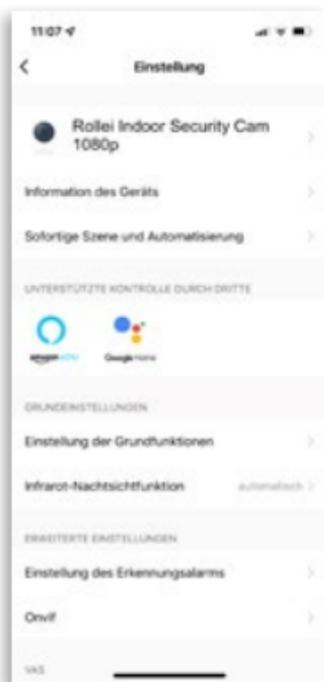

Hinweis: Die Darstellungen können aufgrund von Updates von den realen Darstellungen in der App abweichen.

Zurücksetzen der Kamera

- Drücken Sie den Reset-Knopf lange, bis ein Signalton aus dem Lautsprecher ertönt.

Technische Daten

Bildsensor	2 MP, 1/3"-CMOS-Sensor
Effektive Pixel	1920 x 1080
Sichtfeld	100° diagonal
Infrarot-LEDs	1
Mikrofon	Integriert, -42 dB 6027
Lautsprecher	Integriert, 8Ω / 1w
Bewegungs- erkennung-Stufen	Hoch / Mittel / Niedrig / Aus
Nachtsicht-Abstand	Bis zu 10 m
Speicher	microSD-Speicherkarte der Speicherklasse 10 mit bis zu 64 GB Cloud-Speicher
Videoaufzeichnung	Bewegungserkennung manuelle Aufzeichnung via App
Videokomprimierung	H.264
Upgrade-Support	Über „Smart Life“-App oder Firmware-Update per microSD-Speicherkarte
Kompatibilität	Google-Assistent, Amazon Alexa
Netzwerk	802,11 b/g/n 2,4 GHz WiFi
Frequenzbereich	2,412 – 2,472 GHz für IEEE 802,11 b/g/n
Max. Sendeleistung	18 dBm
Stromversorgung	Indoor Security Cam 1080p: Eingang 5,0 V \equiv 1,0 A Netzadapter für Indoor Security Cam 1080p: Modell-Nr.: DCT07W050100EU-C1, Eingang 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz / 0,25 A Ausgang 5,0 V \equiv 1,0 A / 5,0 W
Anschluss	USB-C-Anschluss, microSD-Speicherkarten-Slot
Betriebstemperatur	-20 – 50° C
Montage	Stehend, hängend mit doppelseitigem Klebepunkt
Maße Gewicht	8,9 x 6,2 x 6,1 cm 60 g
Lieferumfang	Überwachungskamera, Netzadapter, USB-C-Kabel, doppelseitiger Klebepunkt, Reset-Nadel, Bedienungsanleitung

Änderungen von technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Mögliche Rechtsverletzungen

Bei der Benutzung der Überwachungskamera sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Urheberschutz

Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Personen lediglich als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen.

Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte in allen Fällen, in denen Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Überwachungskamera informiert werden (siehe auch Abschnitt „Hinweispflicht“).

Schutz der Privatsphäre

Die Privatsphäre anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richten Sie Ihre Überwachungskamera nicht in den Garten oder auf die Eingangstür Ihrer Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus Ihrer eigenen Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser Einsichten.

Beachten Sie, dass Sie vor Übergabe der Kamera zur Reparatur oder an Dritte, die Reset-Funktion der Kamera nutzen, damit alle persönlichen Daten aus dem Speicher der Kamera gelöscht werden.

Personelle Bestimmbarkeit

Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, wie z. B. das Fahrzeugkennzeichen, erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

Mögliche Rechtsverletzungen

Überwachungskameras am Arbeitsplatz

Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Überwachungskameras im Straßenverkehr

Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Überwachungskamera und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilnehmer führen.

Hinweispflicht

Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Überwachungskamera an allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Konformitätserklärung – Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdigkeit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Überwachungskamera ist ausschließlich als Überwachungskamera konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Überwachungskamera nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Datenverlusten führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Ihre Kamera in einem europäischen Land mit Ihrem Router verbinden wollen, stellen Sie nach der Auswahl Ihres Routers die Region von Nordamerika (Kanal 1–11) auf Europa (Kanal 1–13).

Der Mindestabstand der Kamera vom Benutzer beträgt bei normalem Gebrauch 25 cm.

WLAN ist die Abkürzung für „Wireless Local Area Network“. Es handelt sich um kabelloses lokales Netzwerk. WLAN kann eingesetzt werden, wenn eine Datenübertragung per Kabel nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich wäre.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp „Rollei Indoor Security Cam 1080p“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.de/egk/indoorsecuritycam1080p



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Deutschland

Before the First Use

Dear customer,
congratulations on your purchase of a high-quality Rollei product. You have chosen a modern security camera with good technical features and corresponding accessories, which is particularly easy to operate. Please read the operating instructions and the safety instructions carefully before using the device for the first time. Keep the operating instructions together with the device for future use. If you pass on the device to a third party, this manual is part of the device and must be supplied with the device.

Important Note!

Note that security cameras have worldwide access via data connections (Internet, mobile data).

To protect your privacy and prevent unauthorized persons from accessing your security camera, it is essential to protect your account with an individual password during the initial setup.

Keep this in mind when assigning passwords for the security camera (e.g. when creating user accounts).

For more information on creating a secure password, refer to the German Federal Office for Information Security (BSI) at www.bsi-fuer-buerger.de. Passwords should never be given to third parties!

Furthermore, we would like to point out that before passing on your security camera to a third party (e.g. by selling it), you must reset the security camera to its factory settings using the reset button (see the note in the manual).

This is the only way to ensure that all your personal data has been irrevocably deleted.

If you have any questions, do not hesitate to contact our technical support.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in this manual, on the security camera or on the packaging.



Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.



Products marked with this symbol are operated with direct current.



Products marked with this symbol are operated with alternating current.



Products with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.



For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).

Safety Instructions

- Only connect the product if the mains voltage of the USB input or USB power supply matches the specifications on the type plate on the back of the product.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the cable is defective.
- Use only the cable supplied with the product.
- If the product or accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to prevent hazards.
- Repairs may only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. Any liability and all warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.
- Do not insert any objects into the product.
- Protect the product from moisture. Do not immerse it in water.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids, e.g. vases, may be placed near the device.
- Never touch the device with wet hands.
- The device must not be operated with an external timer or separate remote control system.
- Never pull the power supply out of the socket by the cable, always grasp the power supply.
- Never use the cable as a carrying handle.
- Keep the device away from open flames and hot surfaces.
- Do not place any objects with open flames, e.g. candles, on the device.

Safety Instructions

- Do not use or store the device at high temperatures or in closed rooms with direct sunlight. The product should not be used at ambient temperatures more than 50 °C.
- Do not use the device near flammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
- The device is not a toy. Keep the device, accessories and packaging materials away from children and animals to prevent accidents and suffocation.
- Provide adequate ventilation during operation. Never cover the device.
- If you sell the product to another person, also pass this user manual to that person.
- If the product is used in too cold or too hot ambient temperatures, the product switches off automatically.
- Have the product checked by an authorized service center if a problem occurs. You are not permitted to disassemble the product in case of malfunction. Otherwise, your guarantee will be void.


What's in the Box

- Security camera
- Power adapter
- USB-C cable
- Reset pin
- Double-sided adhesive dot
- User manual



Product Overview

- 1** Lens
- 2** Status LED
- 3** USB-C connection
- 4** Speaker
- 5** Reset button
- 6** microSD card slot
- 7** Flexible ball joi

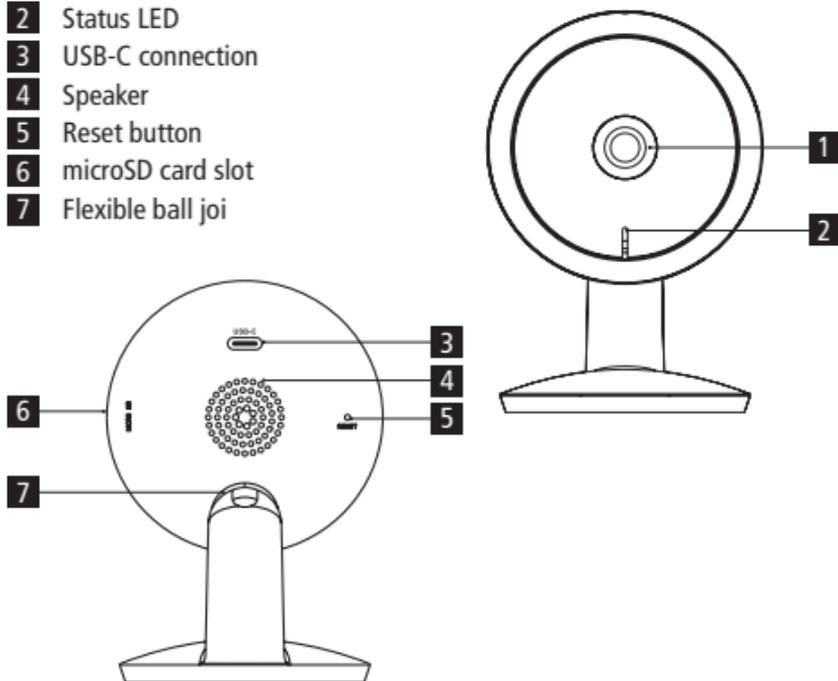


Operation

Placing / Assembling the Camera

- You can place your camera on a flat surface or mount it on the wall.
- Choose a place with a clear field of view and a good WiFi signal.


Note: The WiFi range can be impaired by walls or objects, or by interference from other WiFi networks. Select the location for the security camera that no sunlight falls on the lens.

- Attach the double-sided adhesive dot to the bottom side of the camera.
- Attach the camera with the adhesive dot to a flat surface or a suitable wall approx. 2.1 meters above the floor and approx. 3-5 meters away from any expected movement.
- Align the camera as required using the flexible ball joint.

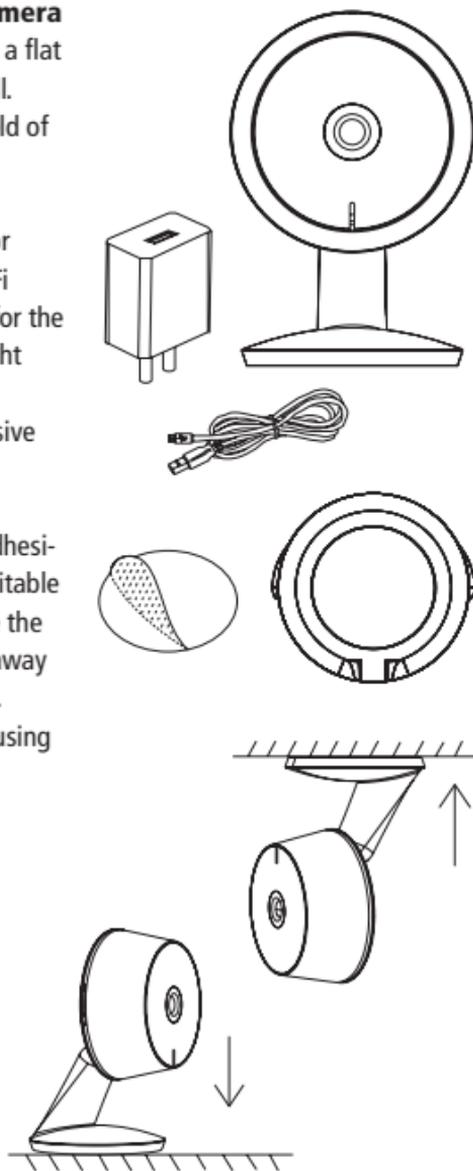

Operation

Coverage of the Monitoring Area

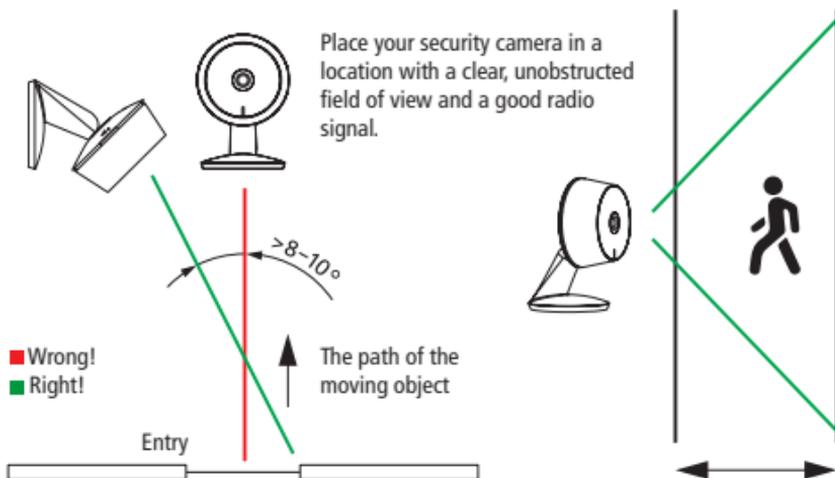

- The camera should not be aligned vertically with the moving object as it may not detect motion.
- It is recommended that the camera is oriented at an angle of more than 10 degrees in order to detect any movement.

Setting Up the Camera

- Insert a microSD memory card (optional / not included) into the microSD memory card slot.
- Connect the camera with the cable to the power adapter and connect this to a suitable power source.



Setting Up the App

Download the free app "Smart Life" by scanning the QR code or search for „Smart Life“ in the App Store or Google Play Store.



Setting Up the App



Start the app on your phone and click the "Register" button. Follow the on-screen instructions. Or login in with an existing "Smart Life" account.

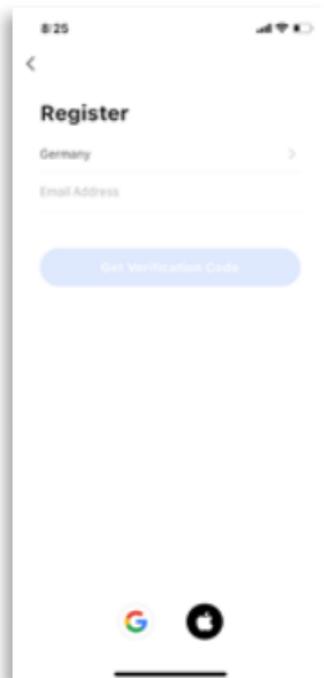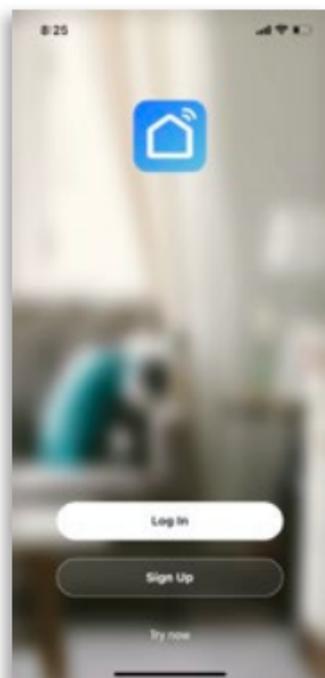

Setting Up the App

Click the "Add Device" button.

From the category "Camera & Lock" select the category "Smart Camera (Wi-Fi)".

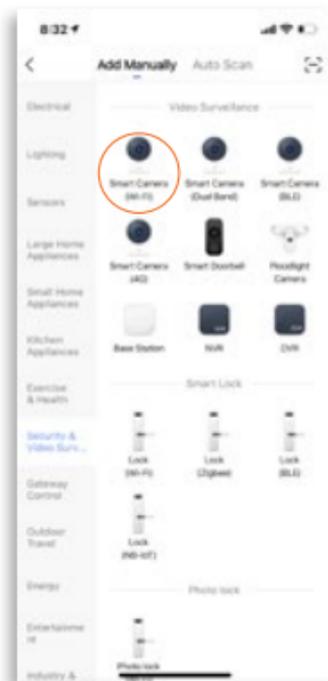
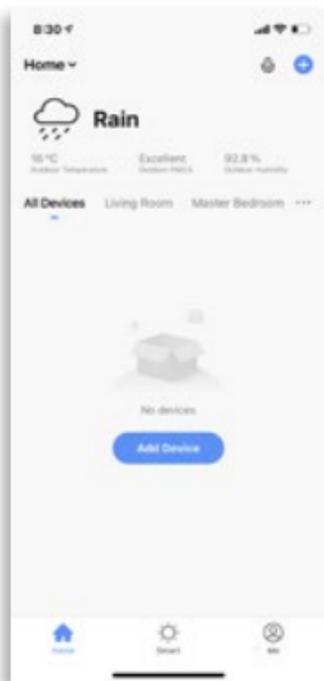


Setting Up the App

Follow the instructions in the app and reset the device first.

RESET: Press and hold the reset button until you hear a prompt from the speaker.


Select your 2.4 GHz WiFi network and enter your password.

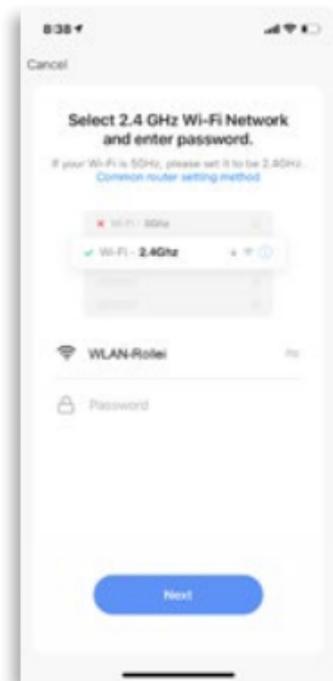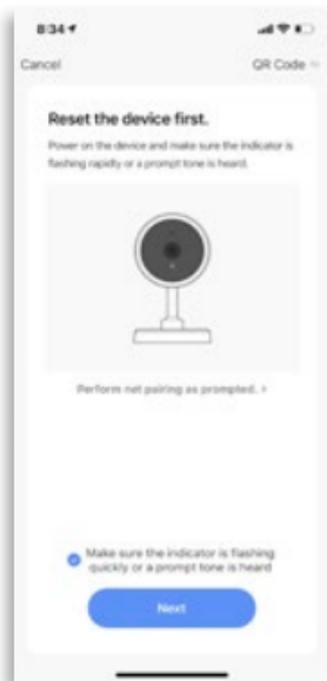

Setting Up the App

Scan the QR code with the security camera. After the successful scan, you will hear again a prompt. Then press the "I Heard a Prompt" button.



The device is added automatically.

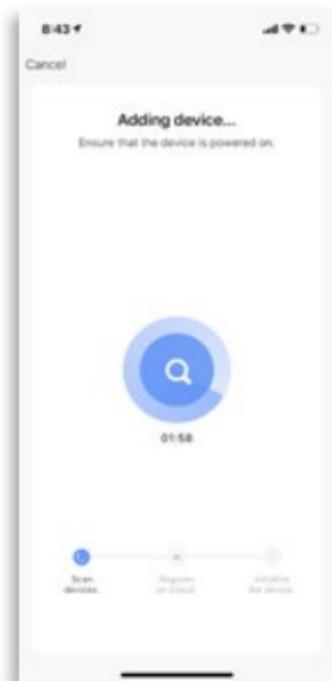

Setting Up the App

The device is added, you can now make the room settings.

Click on the "Rollei Indoor Security Cam 1080p" button.

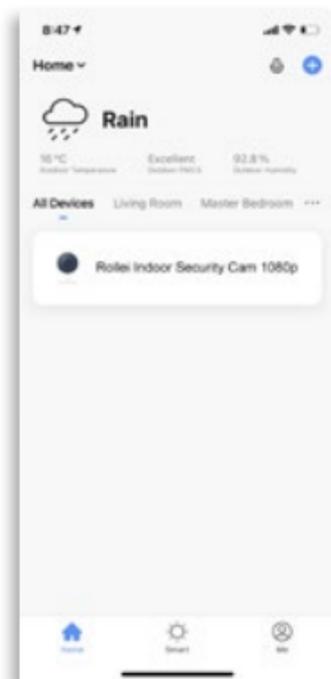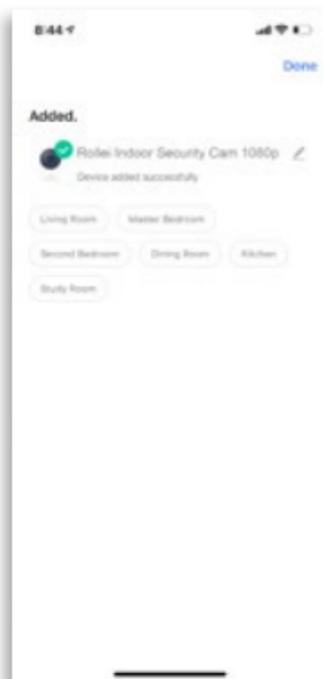

Operation of the App

Main Menu

- 1 Resolution
(HD = High Definition)
(SD = Standard Definition)
- 2 Battery level
- 3 Further settings
- 4 Screen format
- 5 Sound playback
- 6 Full screen
- 7 Photo recording
- 8 Intercom system
- 9 Video recording
- 10 Menu fold in and out
- 11 Theme color
- 12 Night mode
- 13 Playback
(recordings saved in
microSD memory card)
- 14 Gallery (recordings saved
in the app)
- 15 Motion detection settings
- 16 Sound detection settings
- 17 Messages
- 18 Tuya Cloud
- 19 Features
- 20 Edit




Operation of the App

Further Settings

Here you can make additional settings, e.g. the setup with Amazon Alexa or Google Home, basic function settings and motion detection settings.

Basic Function Settings



- 1 Status display
- 2 Rotate screen by 180°
- 3 Time watermarks

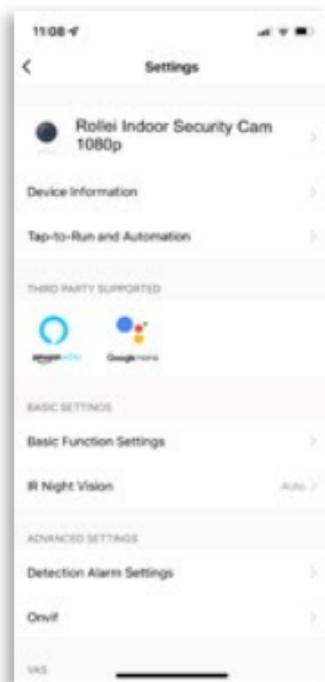

Operation of the App

Movement Detection Settings

- 1 Motion detection on / off
- 2 Motion detection sensitivity
- 3 Motion detection activity area
- 4 Sound detection on / off
- 5 Sound detection sensitivity
- 6 Schedule

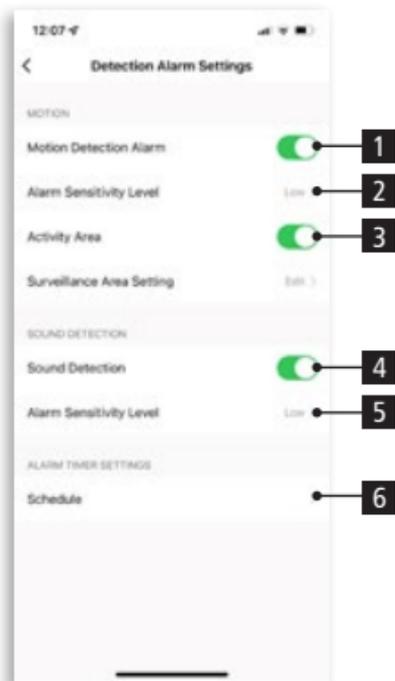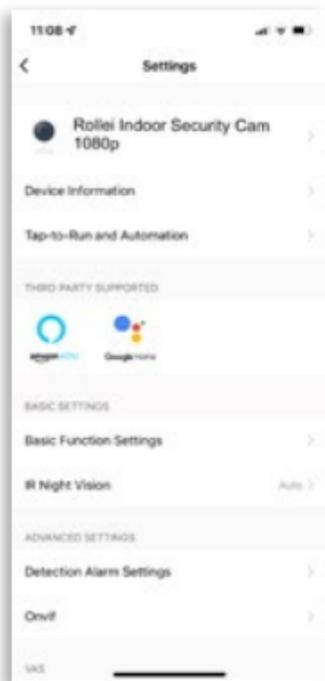

Note: The representations may differ from the real representations in the app due to updates.

Resetting the Camera

- Press and hold the reset button until you hear a signal tone from the loudspeaker.

Technical Data

Image sensor	2 MP, 1/3" CMOS sensor
Effective pixels	1920 x 1080
Field of view	100° diagonal
Infrared LEDs	1
Microphone	Built in, -42 dB 6027
Speaker	Built in, 8Ω / 1w speaker
Motion detection levels	High / Middle / Low / Off
Night vision distance	Up to 10 m
Storage	microSD memory cards with memory class 10 up to 64 GB Cloud storage
Video record	Motion detection manual recording via app
Video compression	H.264
Upgrade support	Via "Smart Life" app or firmware update via microSD memory card
Compatibility	Google Assistant, Amazon Alexa
Network	802.11 b/g/n 2.4 GHz WiFi
Frequency range	2.412 – 2.472 GHz for IEEE 802.11 b/g/n
Max. transmission power	18 dBm
Power	Indoor Security Cam 1080p: Input 5.0 V = 1.0 A Power Adapter für Indoor Security Cam 1080p: Model no.: DCT07W050100EU-C1, Input 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz / 0.25 A Output 5.0 V = 1.0 A / 5.0 W
Connection	USB-C connection, microSD memory card slot
Working temperature	-20 – 50° C
Mounting	Standing, hanging with double-sided adhesive dot
Dimensions Weight	8.9 x 6.2 x 6.1 cm 60 g
What's in the box	Security camera, power adapter, USB-C cable, double-sided adhesive dot, reset pin, user manual

Technical data are subject to change without notice.

Possible Infringements

When using the security camera, you should be aware of the following:

Copyright

In principle, every person has the right to their own image. According to the Copyright law, images may only be published without the consent of the persons concerned if the persons appear merely as an accessory next to a landscape or other localities.

The answer to the question of whether a person is merely an accessory depends on the circumstances of the individual case. For reasons of legal certainty, information should be provided via the security camera in all cases where recordings with identifiable personal references are possible (see also the section on "Duty to inform").

Protection of Privacy

The privacy of others must not be violated by the images shown. Do not point your security camera into your garden or at the front door of your neighbor's house, even if these places are visible from your own home or from public places. This does not entitle you to publish these views.

Note that before handing over the camera for repair or to a third party, use the camera's reset function to delete all personal data from the camera's memory.

Personal Identifiability

A person can be identified if it can be determined that a particular person was at a particular place at a particular time. Identification can also be made using a personal license plate, such as a vehicle license plate. It is absolutely necessary to avoid the possibility of identifying persons.

Possible Infringements

Security Cameras at the Workplace

Monitoring in the workplace is subject to particularly strict regulations in Germany. Employers should completely dispense with security cameras in the workplace as long as a possible violation of the law cannot be completely ruled out.

Security Cameras in Road Traffic

In the case of security cameras with a view of road traffic, it is recommended that the location of the security cameras and the image section is configured in such a way that the road users cannot be determined by the car number through the recordings. Vehicle markings can also lead to the identification of road users.

Duty to Inform

If personal identification of persons cannot be ruled out, a notice on the security camera must be placed in a clearly visible position at all access routes to the recording area. The passer-by must also be informed that by entering the recording area, he or she gives his or her consent to the recording of the images and that, if his or her consent is denied, he or she can avoid the recording by not entering the area. In this context, attention must be paid to the declaration of conformity – voluntary nature of the declaration. If the photo trap is located in a place that the person concerned must pass in order to reach his or her destination (e.g. entrance from a tourist attraction), no effective consent is given due to lack of voluntariness.

Intended Use

The security camera is designed exclusively as a security camera. It is intended exclusively for private use and is not suitable for commercial use.

Only use the security camera only as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in property damage or data loss.

The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

If you want to connect your camera to your router in a European country, after selecting your router, set the region from North America (channel 1 – 11) to Europe (channel 1 – 13).

The minimum distance between the camera and the user is 25 cm for normal use.

WLAN is the abbreviation for "Wireless Local Area Network". WLAN can be used when data transmission via cable would not be possible or only possible with great effort.

Disposal



Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Devices marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG hereby declares that this radio system type "Rollei Indoor Security Cam 1080p" is in conformity with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.rollei.com/egk/indoorsecuritycam1080p



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Germany

The Rollei logo is displayed in white text on an orange rectangular background. The word "Rollei" is written in a bold, sans-serif font, with a stylized 'R' that has a circular element.

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:
+49 40 270750277

 @rollei_de

 /rollei.foto.de

Item No.: 40518

www.rollei.com