

MAGINON

Gebrauchsanweisung Action Cam



KUNDENDIENST

☎ 03 232 1191

MODELL: AC-400 W

- › Action Cam AC-400W
- › 8 GB microSDHC-Karte
- › Unterwassergehäuse
- › Lithium-Ionen Akku
- › USB-Netzgerät
- › KFZ-Ladegerät
- › u.v.m...

3 Jahre

**HERSTELLER-
GARANTIE**

A



B

Lieferumfang/Geräteteile

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------|
| 1 | Maginon AC-400 W | 18 | Auslöse-Taste |
| 2 | Unterwassergehäuse | 19 | Status-LED |
| 3 | Saugnapfhalterung | 20 | Mikrofon |
| 4 | 8GB microSDHC-Karte mit SD-Kartenadapter | 21 | MicroSD-Kartenfach |
| 5 | 1050 mAh Lithium-Ionen Akku (in der ActionCam eingelegt) | 22 | Micro USB-Anschluss |
| 6 | Kamerahalterung / Rahmen | 23 | Micro HDMI-Anschluss |
| 7 | Fahrradhalterung | 24 | Objektiv |
| 8 | Helm-/Gurthalterung | 25 | Lade-LED |
| 9 | Halteclip | 26 | Ein-/Aus-Taste/Modus |
| 10 | 90° Pin-Adapter mit Sicherungsbolzen | 27 | Auf- / Wiedergabe-Taste |
| 11 | USB-Netzgerät | 28 | Lautsprecher |
| 12 | 3M Klebepads (4 Stk.) | 29 | Ab- / WiFi-Taste |
| 13 | Sicherungskabel | 30 | 2.0" TFT-LCD Monitor |
| 14 | Kabelbinder (4 Stk.) | 31 | Verriegelung Akkufach |
| 15 | Gurte für Gurthalterung (4 Stk.) | 32 | Akkufach |
| 16 | USB-Kabel | 33 | Lautsprecher |
| 17 | KFZ-Ladekabel | | |

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang/Geräteteile	4
Vorwort.....	7
Allgemeines.....	8
Anleitung lesen und aufbewahren	8
Zeichenerklärung	8
Sicherheit	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
Sicherheitshinweise	10
Inbetriebnahme	15
Verpackungsinhalt prüfen	15
Einsetzen der Speicherkarte.....	16
Laden des Akkus	17
Einsetzen in das Unterwassergehäuse.....	18
Verwendung der Action Cam	20
Aufnahmen vorbereiten.....	20
Einstellungen.....	21
Video Modus	23
Foto Modus	23
Serienbild	24
Zeitraffer	24
Schnellauswahl	24
Wiedergabe	25
Verwenden der APP	26
Verbindungsaufbau.....	26

Verbindung zum Computer	27
Systemanforderungen.....	27
Übertragen von Dateien auf den Computer	28
Verbindung zum TV-Gerät.....	29
Reinigung	30
Konformitätserklärung	31
Technische Daten	32
Aufbewahrung.....	33
Entsorgung.....	33
Verpackung entsorgen.....	33
Altgerät entsorgen	33

Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen MAGINON Produktes.

Sie haben sich für eine moderne Action Cam mit guter technischer Ausstattung und entsprechendem Zubehör entschieden, die sich besonders einfach bedienen lässt.

Auf die Action Cam haben Sie drei Jahre Garantie. Falls die Action Cam einmal defekt sein sollte, benötigen Sie die beigelegte Garantiekarte und Ihren Kassenbon. Bewahren Sie diese zusammen sorgfältig auf.

Impressum

Herausgeber:

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28A
67663 Kaiserslautern
Deutschland

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Action Cam. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Action Cam einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Action Cam führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Action Cam an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Action Cam oder auf der Verpackung verwendet.



GEFAHR!

Dieses Signalsymbol/-ort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-Wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-Wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Action Cam ist ausschließlich als Action Cam konzipiert. Die Action Cam ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Action Cam nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Action Cam nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Action Cam nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Action Cam bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Action Cam nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das USB-Kabel bzw. das USB-Netzgerät defekt ist.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Netzgerät.
- Wenn das USB-Kabel der Action Cam beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder USB-Kabel oder das USB-Netzgerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie die Action Cam nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. (Außer bei Verwendung des mitgelieferten Unterwassergehäuses).
- Fassen Sie das USB-Netzgerät niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das USB-Netzgerät nie am USB-Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das USB-Netzgerät an.
- Verwenden Sie das USB-Kabel nie als Tragegriff.
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Halten Sie die Action Cam, das USB-Netzgerät und das USB-Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie die Action Cam nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das USB-Netzgerät aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Action Cam hineinstecken.
- Wenn Sie die Action Cam nicht benutzen, diese reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Action Cam immer aus und ziehen Sie das USB-Netzgerät aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Action Cam kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Action

Cam unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Action Cam spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Action Cam, dem Akku und den Anschlussleitungen fern.
- Lassen Sie die Action Cam während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Action Cam kann zu Beschädigungen der Action Cam führen.

- Tauchen Sie die Action Cam zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Action Cam kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Action Cam keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Action Cam nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Gerätes Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.
- Beschädigungen der Elektronik oder des Zubehörs, die durch äußere Einflüsse wie Schläge, Fall oder Sonstiges

hervorgerufen wurden, sind keine Garantieschäden und somit kostenpflichtig.

- Legen Sie die Action Cam nur auf stabile Unterlagen. Andernfalls kann die Action Cam herunterfallen oder kippen, er kann dadurch beschädigt werden und Verletzungen verursachen.
- Bedienen Sie die Action Cam nicht beim Laufen oder beim Fahren. Sie könnten stolpern oder einen Verkehrsunfall verursachen.
- Akkus dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinandergenommen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur den Akku, der mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
- Akku-Kontakte und auch die Kontakte im Gerät vor dem Einlegen des Akkus reinigen.
- Entfernen Sie den Akku aus der Action Cam, wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht sofort, nachdem Sie die Action Cam über einen längeren Zeitraum verwendet haben. Der Akku wird bei der Benutzung ggf. heiß.
- Bevor Sie die Kamera entsorgen, entnehmen Sie zuerst den Akku und entsorgen ihn gemäß Batterieverordnung.
- Der integrierte Akku der Fernbedienung muss zuerst entfernt und separat vom Gerät entsorgt werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Entsorgung“.
- Lagern oder befördern Sie einen Akku niemals in einer Tasche/Werkzeugkasten oder Ähnlichem, bei dem die Gefahr besteht, dass dieser mit Metallgegenständen in Kontakt

kommen könnte.

- Sollte der Akku einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diesen mit Hilfe eines Tuches aus dem Akkufach und entsorgen Sie ihn bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.



Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Action Cam schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Action Cam aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob die Action Cam oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Action Cam nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
4. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.

Einsetzen der Speicherkarte

Setzen Sie eine microSD-/microSDHC-Speicherkarte entsprechend der nachfolgenden Abbildung in die Action Cam ein. Achten Sie darauf, dass dabei die beschriftete Seite der Speicherkarte zur Rückseite der Action Cam zeigt und die Kontakte zuerst in das Gerät eingeführt werden. Drücken Sie die Speicherkarte so tief in die Action Cam hinein, bis diese einrastet. Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie erneut darauf. Die Speicherkarte wird daraufhin ein Stück weit aus dem Gerät heraus geschoben und kann entnommen werden.





Formatieren Sie eine Speicherkarte am Computer, bevor Sie diese zum ersten Mal in der Action Cam verwenden. Die Formatierung bewirkt eine dauerhafte Löschung aller enthaltenen Inhalte.



Es können microSD- und microSDHC-Speicherkarten bis maximal 32 GB verwendet werden.

Laden des Akkus

Der mitgelieferte Akku ist bereits in die MAGINON AC-400 W eingelegt. Vor der ersten Verwendung, sollten Sie diesen vollständig aufladen.

Um den Akku zu laden, schließen Sie das USB-Kabel **16** am Micro USB-Anschluss **22** der Action Cam an. Sie können das USB-Kabel **16** nun entweder über das mitgelieferten USB-Netzgerät **11** mit dem Stromnetz verbinden oder direkt an einen genormten USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, Ihre Action Cam mit dem mitgelieferten KFZ-Ladekabel **17** in Ihrem Fahrzeug zu laden.

Während des Ladevorgangs leuchtet an der Front der Action Cam die Lade-LED **25** konstant Blau. Sobald der Akku voll ist, erlischt die Lade-LED **25**.



Die Ladezeit kann bis zu 5 Stunden dauern. Sie können die Kamera jedoch vom Strom nehmen, sobald die Lade-LED **25** erloschen ist.



Eine Akkuladung reicht für Video-Aufnahmen bis zu 2 Stunden aus.



Wenn der Akku fast leer ist, können einige Funktionen der Kamera, z. B. die WiFi-Funktion, nicht mehr verwendet werden.



In unserem Onlineshop unter:
www.supra-electronics.com, können Sie das Originalzubehör sowie auch zusätzliche Akkus separat bestellen.

Einsetzen in das Unterwassergehäuse

Die MAGINON AC-400 W ist dafür konzipiert mit einem Unterwassergehäuse **2** verwendet zu werden.

Bitte stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gehäuse trocken und sauber ist. Schließen Sie den Sicherheitsverschluss, wie nachfolgend beschrieben.

Schließen Sie die Rückwand (a) des Unterwassergehäuses und legen Sie den hinteren Teil (b) des Verschlusses auf die obere Kante der Rückwand. Drücken Sie nun den vorderen Teil (c) des Verschlusses nach unten. Nun ist das Gehäuse wasserdicht verschlossen.



Die MAGINON AC-400 W ist nur auf das bereitgestellte Zubehör montierbar.



Setzen Sie die Action Cam vorsichtig in das Gehäuse. Es muss sichergestellt werden, dass das Objektiv ordnungsgemäß in der Objektiv-Ausparung eingesetzt ist.



Die Action Cam sowie das Gehäuse sollten stets abgetrocknet werden, sobald diese sich wieder im Trockenem befinden.



Das Unterwassergehäuse ist nicht dafür geeignet, die Kamera für Sprünge ins Wasser zu nutzen. Durch den Aufprall kann sich das Gehäuse öffnen. Dies kann zu Verletzungen führen und die Kamera kann verloren gehen.

Verwendung der Action Cam

Aufnahmen vorbereiten

Bevor Sie die Action Cam für Aufnahmen verwenden, stellen Sie sicher, dass der Akku geladen und eine Speicherkarte mit ausreichend freiem Speicherplatz eingesetzt ist.

Schalten Sie die Action Cam ein, indem Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** für 5 Sekunden gedrückt halten, bis das MAGINON-Logo auf dem Bildschirm erscheint.

Drücken Sie mehrmals nacheinander kurz die Ein-/Aus/Modus-Taste **26** um zwischen den Kamera Modi und der Funktion „Einstellungen“ zu wechseln.

Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

- **Video** : Video aufnehmen
- **Foto** : Einzelbild aufnehmen
- **Serienbild** : Serienbild aufnehmen
- **Zeitraffer** : Fotos in einem eingestellten Zeitintervall aufnehmen.
- **Einstellungen** : Kameraeinstellungen, wie z.B. Foto- und Video-Auflösung oder andere Einstellungen.

Einstellungen

Wählen Sie mit der Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** die Funktion „Einstellungen“. Drücken Sie die Auslöse-Taste **18** um das Einstell-Menü zu öffnen.

Durch mehrfaches Drücken der Taste An-Aus/Menü können

Sie durch die Optionen navigieren und um eine Option auszuwählen, drücken Sie die Auslöse-Taste **18**. Drücken Sie die Auf-/Wiedergabe-Taste **27** oder Ab-/WiFi-Taste **29** um durch das Menü zu navigieren.

Zum Verlassen einer ausgewählten Option drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26**. Zum Verlassen des Einstellungs-menüs markieren Sie das „X“ im rechten oberen Eck und bestätigen Sie die Auswahl mit der Auslöse-Taste **18**.

- **Schneemodus:** Aus/An
Für Farbgetreue Aufnahmen im Schnee.
- **Videoauflösung:** 1080p/30fps; 720p/30 fps
- **Videoschleife:** Aus/An
Nutzen Sie die Kamera als Car-DVR
- **Datumsstempel:** Aus/Datum/Datum & Zeit
Einblenden von Uhrzeit und Datum.
- **Belichtung:** +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Zur Korrektur der Belichtung.
- **Foto Auflösung:** 12M/8M/5M/2M
- **Serienbild:** 3 Fotos
- **Zeitraffer:** 2s/3S/5s/10s/20s/30s/60s
Dieses Feature erlaubt Ihnen die Intervalle/Frequenz festzulegen, mit der ein Einzelbild erfasst wird. Sie können die Zeitfrequenz hier einstellen.
- **Kontinuierliche Aufnahme:** Aus/An
- **Netzfrequenz:** 50Hz/60Hz/Auto
Auswahl der richtigen Netzfrequenz.

- **Sprache:** Zur Auswahl der Gerätesprache.
English/Deutsch/Français/Dutch/Portugués
- **Datum/Uhrzeit:** MM/DD/YY, DD/MM/YY, YY/MM/DD
Einstellung von Datum und Zeit und das Format
- **Hinweistöne:** Auslöser, Start, Ton, Lautstärke
- **180° Drehen:** An/Aus
Sie können die Anzeige des Monitors bei Video- und Bildaufnahmen horizontal (180°) drehen. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Kamera kopfüber angebracht ist.
- **Bildschirmschoner:** Aus/1min/3min/5min
- **Energiesparen:** Aus/1min/3min/5min
- **Formatieren:** Nein/Ja
Mit dieser Einstellung können Sie die Karte formatieren.

HINWEIS!

Warnung!

Die Anwendung der Formatierung löscht alle Daten auf der Karte unwiderruflich.

- **Reset:** Nein/Ja
Zurücksetzen auf Werkseinstellung.
- **Version:** Anzeige der aktuellen Firmware Version.

Video Modus

Um ein Video aufzuzeichnen, vergewissern Sie sich, dass Sie im Video Modus sind. Drücken Sie mehrfach hintereinander die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** bis das Video-Symbol links oben im Monitor angezeigt wird.

- **Die Aufnahme starten:**

Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**. Die Kamera wird einen Ton abgeben und während der Aufnahme blinkt das Licht der Statusanzeige.

- **Die Aufnahme beenden:**

Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**. Das Licht der Statusanzeige hört auf zu blinken. Die Kamera gibt einen Piepton ab um anzugeben, dass die Aufnahme beendet ist.

Die Kamera beendet die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Bevor sich die Kamera abschaltet, wird das Video gespeichert.

Foto Modus

Um ein Foto auszulösen, vergewissern Sie sich, dass Sie im Foto Modus sind. Drücken Sie mehrfach hintereinander die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** bis das Foto-Symbol links oben im Monitor angezeigt wird.

- **Ein Foto auslösen:**

Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**. Die Kamera gibt einen Piepton ab.

Serienbild

Um Serienbilder aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie im Serienbild Modus sind. Drücken Sie mehrfach hintereinander die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** bis das Serienbild-Symbol links oben im Monitor angezeigt wird.

Im Serienbild Modus nimmt Ihre Kamera innerhalb von 1,5 Sekunden 3 Fotos auf.

- **Serienbilder auslösen:**

Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**. Die Kamera gibt einen Piepton ab.

Zeitraffer

Um Zeitraffer-Bilder aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie die kontinuierliche Aufnahme eingeschaltet ist und sich die Kamera im Zeitraffer Modus befindet. Drücken Sie mehrfach hintereinander die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** bis das Zeitraffer-Symbol links oben im Monitor angezeigt wird.

Im Zeitraffer Modus nimmt Ihre Kamera Fotos in Zeitintervallen auf (2, 5, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden).

- **Zeitraffer aufnehmen:**

Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**. Die Kamera gibt einen Countdown an und gibt einen Piepton von sich für jedes erstellte Foto.

Schnellauswahl

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Kamera Modus befindet.

2. Halten Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** für drei Sekunden gedrückt.
3. Drücken Sie mehrfach die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** um durch die Kamera Modi zu navigieren.
4. Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**.
5. Um die Schnellauswahl zu verlassen, drücken Sie die Auslöse-Taste **18** für 3 Sekunden.

Wiedergabe

1. Vergewissern Sie sich, das die Kamera im Kamera Modus ist.
2. Drücken Sie die Auf-/Wiedergabe-Taste **27**, um in das Wiedergabe Menü zu gelangen.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26**, um durch die einzelnen Fotos und Videos zu navigieren.
4. Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**, um ein Foto oder Video auszuwählen.
5. Benutzen Sie die Auf-/Wiedergabe-Taste **27**, oder Ab-/WiFi-Taste **29**, um durch die einzelnen Optionen zu navigieren.
6. Drücken Sie die Auslöse-Taste **18**.
7. Um in das Wiedergabe Menü zurückzukehren, drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26**.
8. Um das Wiedergabe Menü zu verlassen, drücken Sie die Auf-/Wiedergabe-Taste **27**.
9. Zum Löschen einer Datei drücken Sie, die Auf-/Wiedergabe-Taste **27** für ca. 5 Sekunden.

Verwenden der APP

Die App „MAGINON AC 400W“ ermöglicht eine volle Kamera-steuerung, Live-Vorschau und Wiedergabe von Fotos und Videos auf den meisten Smartphones und Tablets.

Verbindungsaufbau

1. Laden Sie die App „MAGINON AC 400W“ von „Google Play“ für Android- Betriebssysteme oder aus dem „App Store“ für Apple-Betriebssysteme herunter und installieren diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



2. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste **26** zum Einschalten der Kamera.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Kamera Modus befindet.
4. Drücken Sie die Ab-/WiFi-Taste **29** für ca. 3 Sekunden, um das WiFi der Kamera einzuschalten.
5. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet in den WiFi Einstellungen Ihres Gerätes mit dem Netzwerk Maginon AC 400W.
6. Geben Sie das Passwort „1234567890“ ein.
7. Öffnen Sie die App „MAGINON AC 400W“ in Ihrem Smartphone oder Tablet.



Bevor Sie die Kamera über WiFi anschließen, müssen Sie die App „MAGINON AC 400W“ auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.


Verbindung zum Computer

Systemanforderungen

Betriebssystem:	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 MAC OS
App-Anforderungen:	Apple iOS 7.0 und höher & Android 4.0 und höher
Schnittstellen:	HDMI (HDMI-Kabel nicht im Liefer- umfang enthalten) High-Speed-USB 2.0

Übertragen von Dateien auf den Computer

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel **16**, um die Kamera an den Computer anzuschließen.

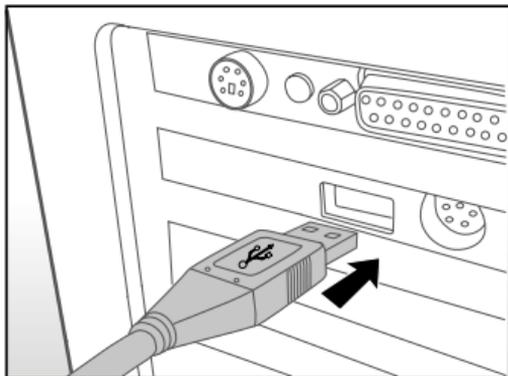

Die LCD-Anzeige der Kamera wird das MSDC-Symbol anzeigen und Ihr Computer wird die Kamera als ein externes Speichergerät (Wechseldatenträger) erkennen. Alternativ können Sie die microSD-Karte entfernen und ein Kartenlesegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.


8. Wählen Sie die Datei(en), die Sie auf Ihren Computer übertragen möchten aus, indem Sie diese markieren.
9. Ziehen Sie entweder die Dateien an die gewünschte Stelle auf Ihrem Computer (dies erstellt eine Kopie der Dateien auf Ihrem Computer) ODER klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen Sie „Kopieren“ aus und klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Stelle auf Ihren Computer und wählen Sie „Einfügen“.



Sie können auch den ganzen Bilder-/Videoordner auf Ihren Computer übertragen.

Verbindung zum TV-Gerät

Sie können den LCD-Bildschirm der Kamera auf einem Fernsehbildschirm anzeigen.

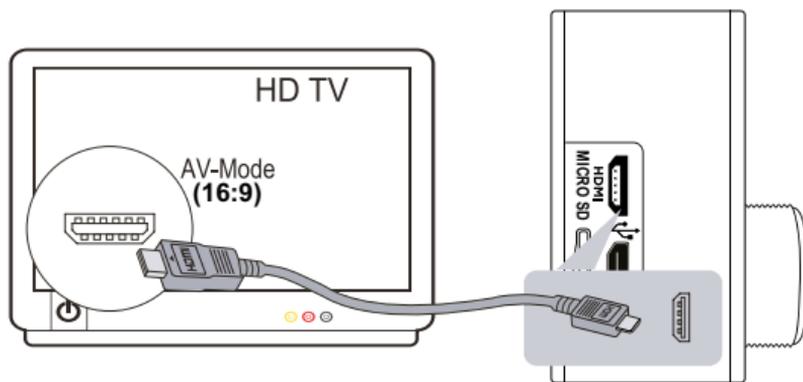

Schalten Sie die Kamera ein und schließen das Ende eines Micro-HDMI-Kabels an den Anschluss der Kamera und das Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Anschluß des Fernsehers an. Wählen Sie den richtigen Kanal am Fernseher aus, um Ihre Bilder und Videos betrachten zu können.



Sie benötigen ein Micro-HDMI auf HDMI-Kabel, welches im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Reinigung



Verbrennungsgefahr!

Die Action Cam wird während des Betriebs sehr warm!

- Lassen Sie die Action Cam vor jeder Reinigung vollständig abkühlen!

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Action Cam niemals in Wasser. (Außer bei Verwendung des mitgelieferten Unterwasser-Gehäuses).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Gefahr durch Fehlbedienung!

Unsachgemäßer Umgang mit der Action Cam kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte

Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie die Action Cam keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden diese dadurch zerstören.
10. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
 11. Lassen Sie die Action Cam vollständig abkühlen.
 12. Wischen Sie die Action Cam mit einem leicht angefeuchteten Tuch aus. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an diesem Gerät die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

2006/95/EWG Niederspannungsrichtlinie

2011/65/EG RoHS-Richtlinie

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie

2009/125/EG ErP-Richtlinie

2002/96/EG WEEE-Richtlinie

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstr. 28A,
67663 Kaiserslautern, Deutschland

Technische Daten

Modell:	AC-400 W
Wasserdichtigkeit:	Bis zu 40 m (mit Unterwassergehäuse)
Sensor:	5 MP CMOS-Sensor
Videoauflösung:	Full HD 1.080p/30fps (1.920 x 1.080) HD 720p/30fps (1.280 x 720)
Fotoauflösung:	5 MP (2.976 x 1.672)
Speichertyp:	microSD- / SHDC-Karte bis zu 32GB
Objektiv:	140° Super-Weitwinkel-Objektiv
Blende:	F=2,4
Mikrofon:	Eingebaut
Display:	5,08 cm (2,0") TFT-LCD Display
Format:	Video: MOV H.264 Foto: JPEG Audio: AVC
Stromversorgung:	Action Cam: Eingang: USB 5V  500 mAh Akku: 3.7V  1050 mAh, austauschbarer wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. Betriebsdauer: Video: ca. 2 Std. ohne WiFi
Maße:	59 x 41 x 25 mm
Gewicht:	ca. 65 g (mit Akku)
Anschlüsse:	HDMI, High-Speed-USB 2.0



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor!

Aufbewahrung

Entfernen Sie den Akku immer aus dem Gehäuse, wenn Sie die Action Cam längere Zeit nicht benutzen und bewahren Sie ihn gesondert auf. Für die Aufbewahrung und Lagerung eignet sich ein trockener Ort, der vor dem Zugriff von Kindern sicher ist.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Action Cam einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewähr-

leistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!


Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen.

Bevor Sie die Action Cam entsorgen, muss der Akku zuerst entfernt und separat vom Gerät entsorgt werden.

Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

*Gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

MAGINON

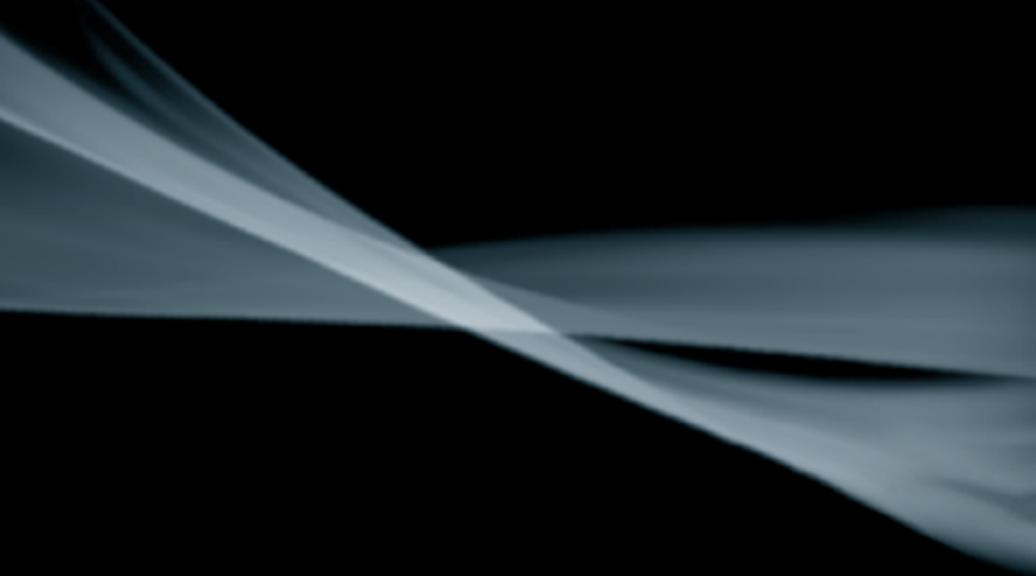

MAGINON

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28A
67663 Kaiserslautern
Deutschland

2704 6777
AA 47/16 B
VI.1.0.be