

AMBIANO®

Steckdosenheizlüfter

SH-600B



3 Jahre
HERSTELLER-
GARANTIE

KUNDENSERVICE

☎ **0631 34 28 441**

💻 **support@protel-service.com**

ART.-NR.: 1000372 03/2023

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG



Dieses Produkt ist nur für gut
isolierte Räume oder gelegentlichen
Gebrauch geeignet.

03/2023
1000372

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang / Geräteteile 4

Allgemeines 5

Bedienungsanleitung lesen und
aufbewahren 5

Zeichenerklärung 5

Sicherheit 6

Bestimmungsgemäßer

Gebrauch 6

Sicherheitshinweise 7

Inbetriebnahme 14

Auspacken und Aufstellen 14

Benutzung 14

Einschalten des Heizlüfters 15

Temperatur-Funktion 15

Gebläse-Funktion 15

Zeitschalt-Funktion 16

Heizlüfter ausschalten 16

Schutzeinrichtungen 17

Überhitzungsschutz 17

Kippschutz 18

Pflege 18

Reinigen 18

Fehlersuche 20

Technische Daten 22

**Informationsanforderungen für
elektrische Nahwärmer** 23

Aufbewahrung 25


Transport 25


**Hinweise zur EU-
Konformitätserklärung** 25

Entsorgung 26

Verpackung entsorgen 26

Entsorgen von Altgeräten 26

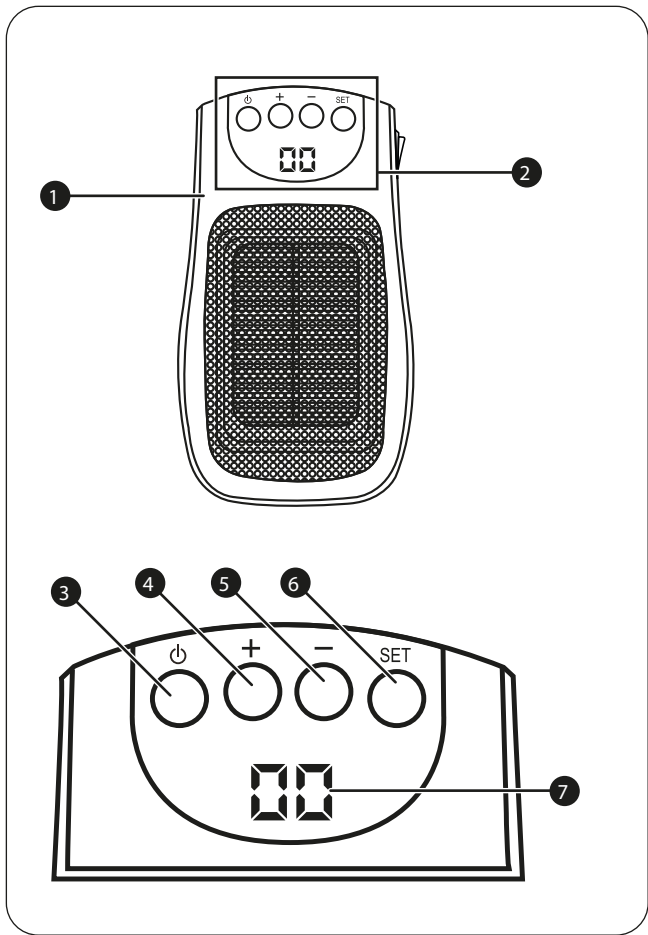

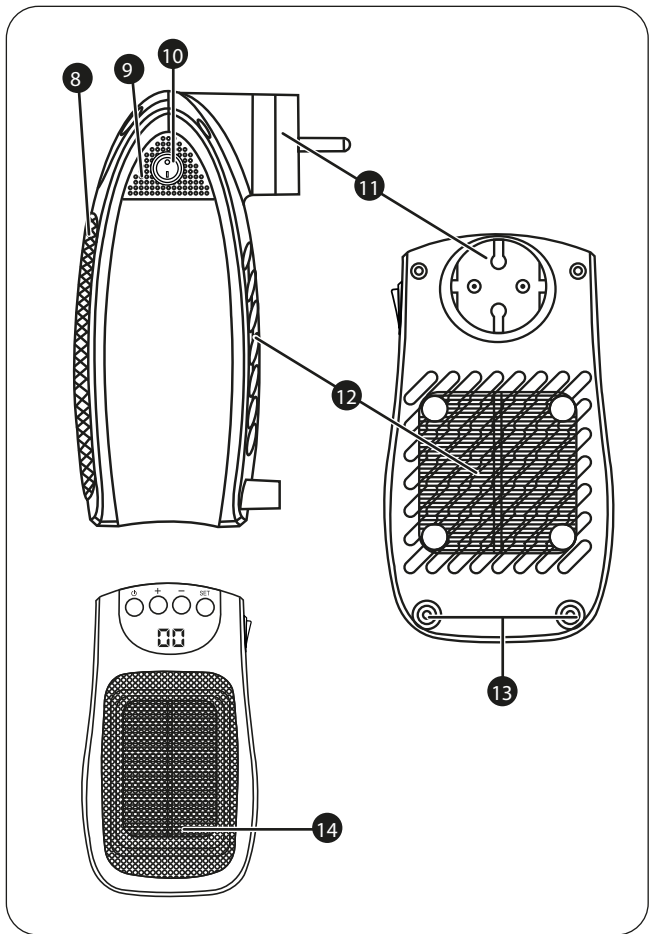

Lieferumfang / Geräteteile

- 1 Steckdosenheizlüfter
- 2 Bedienfeld mit Display
- 3 Ein-/Ausschalttaste
- 4 Plus-Taste
- 5 Minus-Taste
- 6 Set-Taste
- 7 Display
- 8 Gitteröffnung
- 9 Griff
- 10 Power Schalter
- 11 Netzstecker
- 12 Lüftungsschlitze
- 13 Abstandshalter
- 14 Betriebsleuchte

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem

Steckdosenheizlüfter. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Steckdosenheizlüfter im Folgenden nur „Heizlüfter“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Heizlüfter einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Heizlüfter führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Heizlüfter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung kann auch online über den folgenden Link heruntergeladen werden.
<https://downloads.maginnon.de/en/downloads/operation-manual/>

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Heizlüfter oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bedeutet, dass Flächen des Produktes heiß werden können und während des Betriebes und kurz nach dem Betrieb nicht berührt werden dürfen.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Der Hersteller dieses Produktes hat die gesetzlichen Abgaben für die Altstoffverwertung vorab entrichtet. Er ist daher von der gesetzlichen Verpflichtung befreit, Verpackungen kostenlos zurückzunehmen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Heizlüfter dient zum Heizen und Lüften von geschlossenen Räumen. Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung ungeeignet.

Das Gerät ist besonders geeignet als Zusatzheizung. Als Alleinheizung für große Räume ist es weniger geeignet. Das Gerät ist ausschließlich für die

Steckdose vorgesehen.
Verwenden Sie den Heizlüfter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Heizlüfter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte
Elektroinstallation, zu

hohe Netzspannung und fehlerhafter Umgang mit einem elektrischen Gerät können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Der Heizlüfter darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.
- Benutzen Sie das Gerät daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einem Waschbecken oder im Freien.
- In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, Sauna etc.) sowie im Freien darf der Heizlüfter nicht verwendet werden.
- Schließen Sie das Gerät

an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technische Daten“ entspricht.

- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie den Heizlüfter nicht, wenn das Gerät oder der Stecker beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Bedienen Sie den Heizlüfter nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Heizlüfter aus der Steckdose, wenn Sie den Heizlüfter nicht benutzen, bevor Sie das Gerät reinigen, umstellen oder wegpacken und wenn

während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt sowie bei Gewitter.

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die beiliegenden Garantiebedingungen.
- Falls Heizlüfter oder Stecker beschädigt sind, müssen Sie diese durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt reparieren lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen,

Schwimmbecken, Duschwannen oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

- Betreiben Sie den Heizlüfter nie an einem Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter.
- **VORSICHT:** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
- Bei einem Ausfall des Pro-

duktes aufgrund statischer Entladungen oder Stromschwankungen führen Sie bitte einen Neustart durch.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 3 Jahre vom Gerät fern, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und

jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.

- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durchführen.
- **VORSICHT:** Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden

und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

 **WARNUNG!**

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Heizlüfter kann zu Verletzungen führen.

- Stecken Sie niemals Finger oder Gegenstände in die Gitteröffnungen.

- Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die nicht eigenständig den Raum verlassen können, es sei denn, sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.

 **WARNUNG!**

Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr!

Während des Gebrauchs wird der Heizlüfter sehr warm.

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder sonstigen brennbaren Materialien. Auch in explosionsgefährdeten

Räumen dürfen Sie den Heizlüfter nicht verwenden.



WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden. Dieses Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z. B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen. **Brandgefahr!**

- **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien,

Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m vom Heizgerät entfernt.

- Um Brandgefahr auszuschließen, ziehen Sie bei längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, den Heizlüfter aus der Steckdose.
- Der Heizlüfter erhitzt sich im Betrieb. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, um- oder wegstellen.
- Entfernen Sie das Gerät nicht sofort nach dem Abschalten aus der Steckdose. Um die Gefahr heiße Teile zu berühren zu vermeiden, warten Sie mindestens 3 Minuten, bis die Temperatur gesunken ist.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose. Verwenden Sie das Gerät nur an einer fest verbauten Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nie in feuchter Umgebung.
- Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Heizlüfter kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Achten Sie beim Aufstellen auf einen ausreichend großen Abstand zu starken Wärmequellen

wie Heizplatten, Heizungsrohren u. Ä.

- Betreiben Sie den Heizlüfter nicht in der Nähe von TV- oder Radiogeräten. Dies könnte zu Empfangsstörungen führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme, Stahlwolle o. Ä.

Inbetriebnahme

Auspacken und Aufstellen

1. Entnehmen Sie den Heizlüfter aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Das Bedienfeld mit Display und Bedientasten ist mit einer Schutzfolie versehen, um dieses vor Beschädigungen zu bewahren. Die Folie vor der ersten Nutzung des Heizlüfters abziehen!
3. Prüfen Sie den Heizlüfter vor der Nutzung auf mögliche Transportschäden.

Beachten Sie bei der Standortwahl bitte Folgendes:

- Den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe von Feuchtquellen wie z. B. Waschbecken oder Badewannen einstecken und nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Gasen oder Flüssigkeiten betreiben.
- Der Abstand zu anderen Gegenständen ist zu beachten: Mindestens 1 m Abstand zum Heizlüfter halten. Die Gitteröffnungen dürfen nicht zugestellt oder abgedeckt sein und die Luft muss frei zirkulieren können.

- Die Nutzung eines Verlängerungskabels ist nicht zulässig.
 - Wählen Sie eine gut zugängliche, fest installierte Unterputz-Steckdose, an der Sie den Heizlüfter betreiben.
 - Der Heizlüfter kann nur in aufrechter Position (Display nach oben) betrieben werden. In allen anderen Positionen lässt sich das Gerät nicht einschalten..
4. Platzieren Sie das Gerät so, dass keine Personen, Tiere und Pflanzen nach dem Einschalten im Wirkungsbereich des Heizlüfters befinden und direkt von der warmen Luft angeblasen werden.

Benutzung

Die Bedienung erfolgt über das Bedienfeld mit Display **2** am Gerät.

1. Um das Gerät einzuschalten, bringen Sie den Power Schalter **10** in die Position "I" und betätigen die Ein-/Ausschalt-Taste **3**.
2. Um das Gerät auszuschalten, betätigen Sie die Ein-/Ausschalt-Taste **3** erneut.
3. Zur vollständigen Trennung des Gerätes von der Stromversorgung **1** drücken Sie den Power Schalter **10** in die Position "0".

Einschalten des Heizlüfters

1. Stecken Sie den Heizlüfter **1** in eine geeignete, frei zugängliche Steckdose. Drücken Sie den Power Schalter **10** auf "I". Die Betriebsleuchte **14** beginnt rot zu leuchten und bleibt an, bis sich der Power Schalter **10** durch erneutes Drücken wieder in Position "0" befindet.
2. Um den Heizlüfter einzuschalten, betätigen Sie die Ein-/Ausschalt-Taste **3**. Im Display **7** erscheint die zuletzt eingestellte Temperatur.
- Ziehen Sie den Heizlüfter **1** erst aus der Steckdose, nachdem Sie den Power Schalter **10** auf "0" geschaltet haben. Wird der Heizlüfter **1** mit dem Power Schalter **10** ausgeschaltet, oder aus der Steckdose gezogen, erscheint bei erneuter Nutzung des Heizlüfters **1** die vom Werk voreingestellte Temperatur (25° Celsius).

Temperatur-Funktion

Sie können die Temperatur des Heizlüfters **1** im Bereich zwischen 6° Celsius und 32° Celsius frei anwählen.

1. Stecken Sie den Heizlüfter **1** in eine frei zugängliche Steckdose und schalten Sie den Heizlüfter mit dem Power Schalter **10** und

der Ein-/Ausschalttaste **3** ein.

- Die vom Werk eingestellte Temperatur (25°) oder die zuletzt eingestellte Temperatur erscheint auf dem Display **7**.
2. Drücken Sie die Plus-Taste **4**, um die Temperatur zu erhöhen. Mit jedem weiteren Druck auf die Plus-Taste **4** steigt die Temperatur in der Anzeige um jeweils ein 1° Celsius.
 3. Mit der Minus-Taste **5** können Sie die Temperatur mit jedem Druck um jeweils 1° Celsius verringern.



Der Heizlüfter beginnt den Heizvorgang erst, wenn die Raumtemperatur die von Ihnen eingestellte Temperatur unterschritten hat.

Gebläse-Funktion

Das Gebläse des Heizlüfters hat 2 verschiedene Leistungsstufen, welche Sie am Heizlüfter **1** einstellen können. Schalten Sie hierzu den Heizlüfter **1** ein.

1. Drücken Sie nun die Set-Taste **6** einmal, um in die Einstellung des Gebläses zu gelangen. Das Display zeigt "HH". Er befindet sich in der höchsten Leistungsstufe des Gebläses.

2. Mit der Plus-Taste **4**, und der Minus-Taste **5**, können Sie zwischen der hohen Leistungsstufe (Displayanzeige "HH") und der niedrigen Leistungsstufe (Displayanzeige "LL") wechseln.

Zeitschalt-Funktion

Der Heizlüfter **1** ist mit einer Zeitschalt-Funktion ausgestattet. Diese erlaubt Ihnen, den Heizlüfter **1** nach einer von Ihnen definierten Zeit automatisch abzuschalten. Sie können eine Betriebsdauer von 0 bis 24 Stunden anwählen. Die Anwahl ist nur in Stunden-Schritten möglich.

1. Drücken Sie am eingeschalteten Heizlüfter die Set-Taste **6** mehrfach, bis im Display **7** eine "0" blinkt. Sie befinden sich nun in der Zeitschalt-Funktion.
2. Drücken Sie die Plus-Taste **4**, um die Stundenanzahl der Zeitschaltfunktion um jeweils eine Stunde zu erhöhen.
3. Drücken Sie die Minus-Taste **4**, um die Stundenanzahl der Zeitschaltfunktion um jeweils eine Stunde zu verringern.



Bei der ersten Inbetriebnahme, sowie beim Heizbetrieb kann ein leichter Verbrennungsgeruch auftreten. Dieser stammt von Staub, der sich im Gerät angesammelt hat und erhitzt wird. Der Geruch wird nach kurzer Zeit verfliegen. Bitte lüften Sie bei der ersten Inbetriebnahme bei geöffneten Fenstern.

Heizlüfter ausschalten

Zum Ausschalten des Heizlüfters drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste **3**. Das Display **7** erlischt, die rote Betriebsleuchte **14** bleibt aber weiterhin an.


Um den Heizlüfter **1** komplett vom Strom zu trennen, schalten Sie den Power Schalter **10** in die Position "0". Dies sollten Sie unbedingt beachten, wenn Sie den Heizlüfter **1** über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.



Der Heizlüfter läuft nach dem Ausschalten noch einige Sekunden zum Abkühlen nach.



Achtung: Der Heizlüfter ist auch nach dem Ausschalten noch sehr heiß. Lassen Sie den Heizlüfter abkühlen, bevor Sie ihn aus der Steckdose ziehen. Berühren Sie den Heizlüfter nur an den dafür vorgesehenen Griffen **9**.

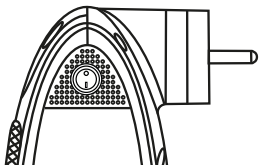

Schutzeinrichtungen

Überhitzungsschutz

Eine Sicherheitseinrichtung des Heizlüfters ist der Überhitzungsschutz, der das Gerät schützen und die Brandgefahr minimieren soll. Dabei handelt es sich nicht um eine Autostopp-, oder sonstige Komfortfunktion.

Der Heizlüfter schaltet bei Überhitzungsgefahr durch den eingebauten Überhitzungsschutz automatisch aus.

Um den Heizlüfter nach dem Auslösen des Überhitzungsschutzes wieder benutzen zu können, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Zum Abkühlen des Gerätes ziehen Sie den Heizlüfter für ca. 30 Minuten aus der Steckdose.
2. Überprüfen Sie, ob der Heizlüfter frei steht und nicht abgedeckt wurde. Stellen Sie den Heizlüfter so auf, dass die Vorder- und Rückseite nicht abgedeckt werden.
3. Stecken Sie den Heizlüfter wieder in die Steckdose und schalten Sie den Heizlüfter wieder ein.

Kippschutz

Bei dem Kippschutz handelt es sich um eine Sicherheitseinrichtung, welche die Brandgefahr bei falscher Nutzung des Heizlüfters minimieren soll. Dabei handelt sich nicht um eine Autostopp-, oder sonstige Komfortfunktion.

Der Heizlüfter muss immer senkrecht, mit dem Display nach oben, in eine Steckdose gesteckt werden.

Durch den Kippschutz schaltet das Gerät aus, sobald das Gerät um einige Grad aus der senkrechten Position geneigt wird. Ebenso löst der Kippschutz aus, wenn das Gerät angehoben wird, z. B. um es während des Betriebs zu transportieren.

Steht der Heizlüfter wieder senkrecht auf einer festen, ebenen Fläche, kann er nach dem erneuten Einschalten wieder normal benutzt werden.

Automatische Abschaltung

Wird der Heizlüfter ohne Zeitschaltautomatik betrieben, schaltet er sich automatisch aus Sicherheitsgründen nach 12 Stunden ab. Sie können ihn über die Ein-/Ausschalttaste **3** wieder einschalten.

Pflege

Reinigen



Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- Der Heizlüfter darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Heizlüfter reinigen.



Verbrennungsgefahr!

Der Heizlüfter kann im Betrieb sehr heiß werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Heizlüfter abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Heizlüfter kann zu Beschädigungen des Heizlüfters führen.

- Verwenden Sie keinesfalls harte, kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel o. Ä., um den Heizlüfter zu reinigen. Hierbei könnte die Oberfläche zerkratzen.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch sauber.
- Die Gitteröffnungen können Sie mit einem Staubpinsel oder dem Staubsauger reinigen. Achten Sie dabei darauf, dass kein Staub in das Geräteinnere gelangt.
- Bewahren Sie den Heizlüfter bei längerem Nichtgebrauch an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Fehlersuche

Mögliche Ursachen	Problembehebung
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in einer geeigneten Steckdose steckt.• Überprüfen Sie, ob der Power Schalter sich in Position "I" befindet.• Überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutz aktiviert wurde. Lassen Sie das Gerät abkühlen.• Der Kippschutz wurde aktiviert. Überprüfen Sie, ob das Gerät senkrecht, mit dem Display nach oben zeigend in der Steckdose steckt.• Die Raumtemperatur ist höher als die eingestellte Temperatur. Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.• Die eingestellte Temperatur wurde erreicht. Überprüfen Sie die Temperaturanzeige auf dem Display und stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Heizlüfter schaltet selbständig ab	<ul style="list-style-type: none"> • Die eingestellte Zeit ist verstrichen. • Die eingestellte Zeit wurde erreicht. • Die eingestellte Temperatur wurde erreicht. Überprüfen Sie die Temperaturanzeige auf dem Display und stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Heizlüfter schaltet selbständig ein	<ul style="list-style-type: none"> • Die gemessene Raumtemperatur liegt unterhalb der eingestellten Temperatur und der Heizlüfter schaltet sich automatisch ein, um den Raum wieder auf die eingestellte Temperatur aufzuheizen. Kein Fehler.
Heizlüfter schaltet nicht ab oder lässt sich nicht wie vorgesehen bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an Ihre Servicestelle:

Technische Daten

Modell:	SH-600B
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50 Hz
Leistung:	600 W
kleinste Stufe:	0,5 kW
größte Stufe:	0,6 kW
Timerfunktion:	24 h
Schutzklasse:	II
Einstellbarer Temperaturbereich:	6-32 °C
Umgebungsbedingungen Temperatur:	0 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit:	bis maximal 85 % (relativ)
Nennwärmeleistung P_{nom} :	0,6 kW
Heizstufen in Watt:	500 W / 600 W
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand:	0,00063 kW
Geräuschlevel in dB (A):	< 64 dB
Regelungsoptionen:	Raumtemperaturkontrolle mit Betriebszeitbegrenzung
Maße:	ca. 90 x 98 x 160 mm
Gewicht:	ca. 355 g

Informationsanforderungen für elektrische Nahwärmer

Modellnummer: SH-600B			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Heizleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,6	kW
Minimale Heizleistung (indikativ)	P_{min}	0,5	kW
Maximale Dauerheizleistung	$P_{nom C}$	0,6	kW
Stromverbrauch			
Bei Nennwärmeleistung	$e_{l_{max}}$	N/A	kW
Bei minimaler Heizleistung	$e_{l_{min}}$	N/A	kW
Im Standby Modus	$e_{l_{SB}}$	N/A	kW

Art der Wärmeeinbringung (Eins auswählen)	
Angabe	Einheit
Manuelle Heizungsregelung, mit integriertem Thermostat	Nein
Manuelle Wärmeladeregulierung mit Raum- und / oder Außentemperaturreückführung	Nein
Elektronische Wärmeladeregulierung mit Raum- und / oder Außentemperaturreückführung	Nein
Gebälseunterstützte Wärmeabgabe	Ja
Art der Heizleistung / Raumtemperaturregelung (Eins auswählen)	

Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	Nein
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Ja
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagestimer	Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenschaltuhr	Nein
Weitere Steuerungsmöglichkeiten	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
Mit Abstandsregelungsmöglichkeit	Nein
Mit adaptiver Startsteuerung	Nein
Mit Arbeitszeitbegrenzung	Nein
Mit schwarzem Glühlampensensor	Nein

Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, vom Netz trennen und an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Transport

1. Tragen Sie das Gerät immer am dafür vorgesehenen Tragegriff **5**.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur aufrecht transportiert wird.
3. Schützen Sie das Gerät gegen Schläge und starke Vibrationen, die insbesondere beim Transport in Fahrzeugen auftreten. Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Herunterfallen.

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die **supra** GmbH, dass dieses Gerät „SH-600B“ den folgenden Richtlinien entspricht:



2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EMC-Richtlinie

2009/125/EG EuP-Richtlinie

2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[https://downloads.
maginon.de/downloads/
konformitaetserklaerung/](https://downloads.maginon.de/downloads/konformitaetserklaerung/)

supra GmbH
Denisstraße 28 a
67663 Kaiserslautern
Deutschland

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung

Entsorgen von Altgeräten

(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem System zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)



Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen!

Wird das Gerät nicht mehr benutzt, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte separat vom Hausmüll zu entsorgen, etwa durch Abgabe bei einer Sammelstelle der Gemeinde oder des Stadtteils. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind daher mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

KUNDENSERVICE

 **0631 34 28 441**

 **support@protel-service.com**

ART.-NR.: 1000372

03/2023

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

supra GmbH,
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Deutschland

Importiert durch:

supra GmbH,
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Deutschland

AN 2009010003726

03/2023

1000372

Ambiano_IM_SH-600B_Nord_148x100mm_01-2023_v1.03_110822