

AMBIANO®

Mini chauffage d'appoint

SH-600B



3 ans
GARANTIE

HOTLINE SAV

☎ **09 708.052.54**

💻 **support-fr@protel-service.com**

NR. 5007148 AA 01/23 A

NOTICE D'UTILISATION




Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.


AA 01/23 A
5007148

Sommaire

Sommaire	1
Contenu de l'emballage/ éléments de l'appareil	4
Généralités	5
Lire et conserver le mode d'emploi	5
Explication des symboles	5
Sécurité	6
Utilisation conforme à l'usage prévu	6
Consignes de sécurité	7
Mise en service	14
Déballage et installation	14
Utilisation	15
Mise sous tension du mini chauffage	15
Fonction température	15
Fonction soufflerie	16
Fonction minuterie	16
Mise hors tension du mini chauffage	17
Dispositifs de protection	18
Protection contre la surchauffe	18
Protection contre le basculement	18
Entretien	19
Nettoyage	19
Recherche d'erreurs	20
Caractéristiques techniques	22
Précisions concernant les appareils de chauffage électrique domestiques	23

Rangement	25
Transport	25
Déclaration UE de Conformité simplifiée	25
Recyclage	26
Recycler l'emballage	26
Recycler l'appareil usagé	26

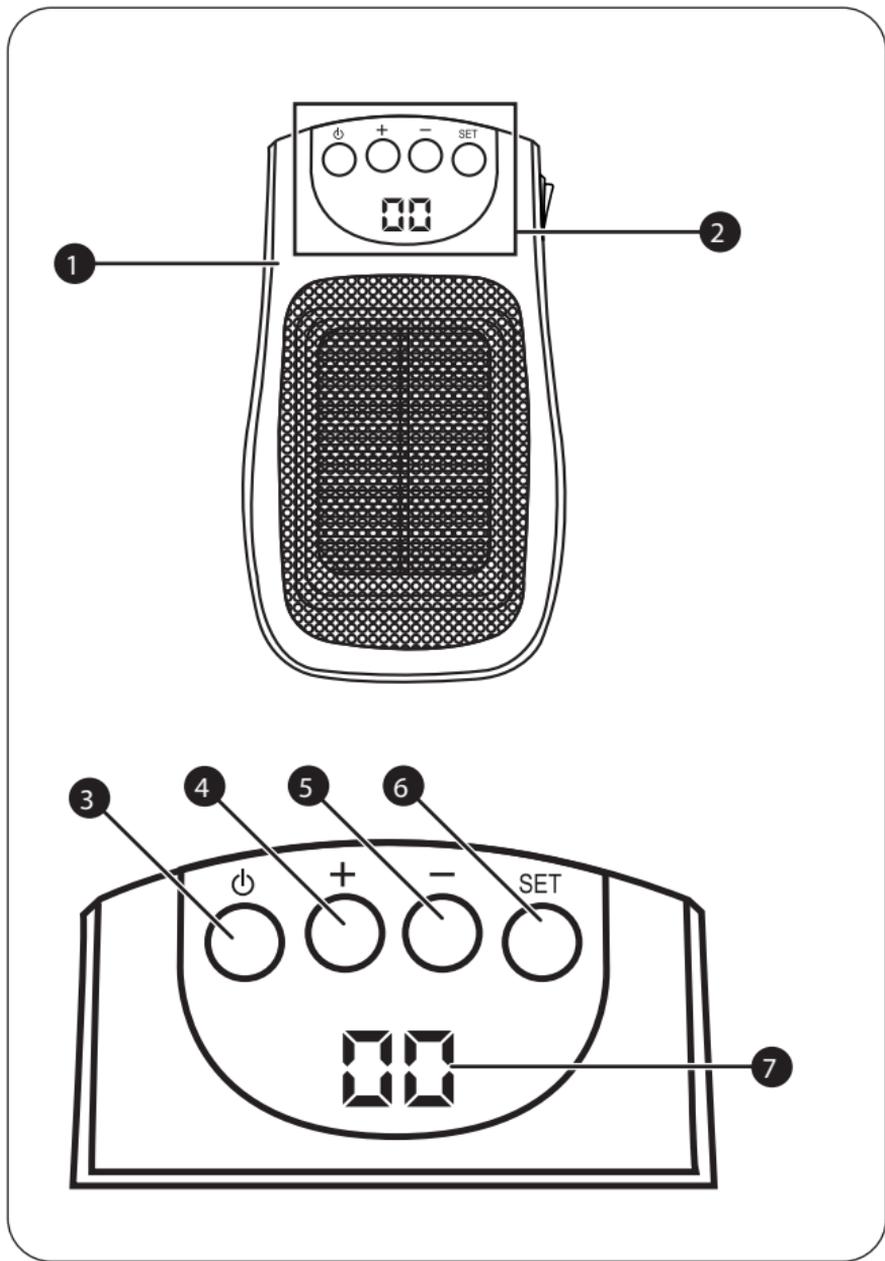

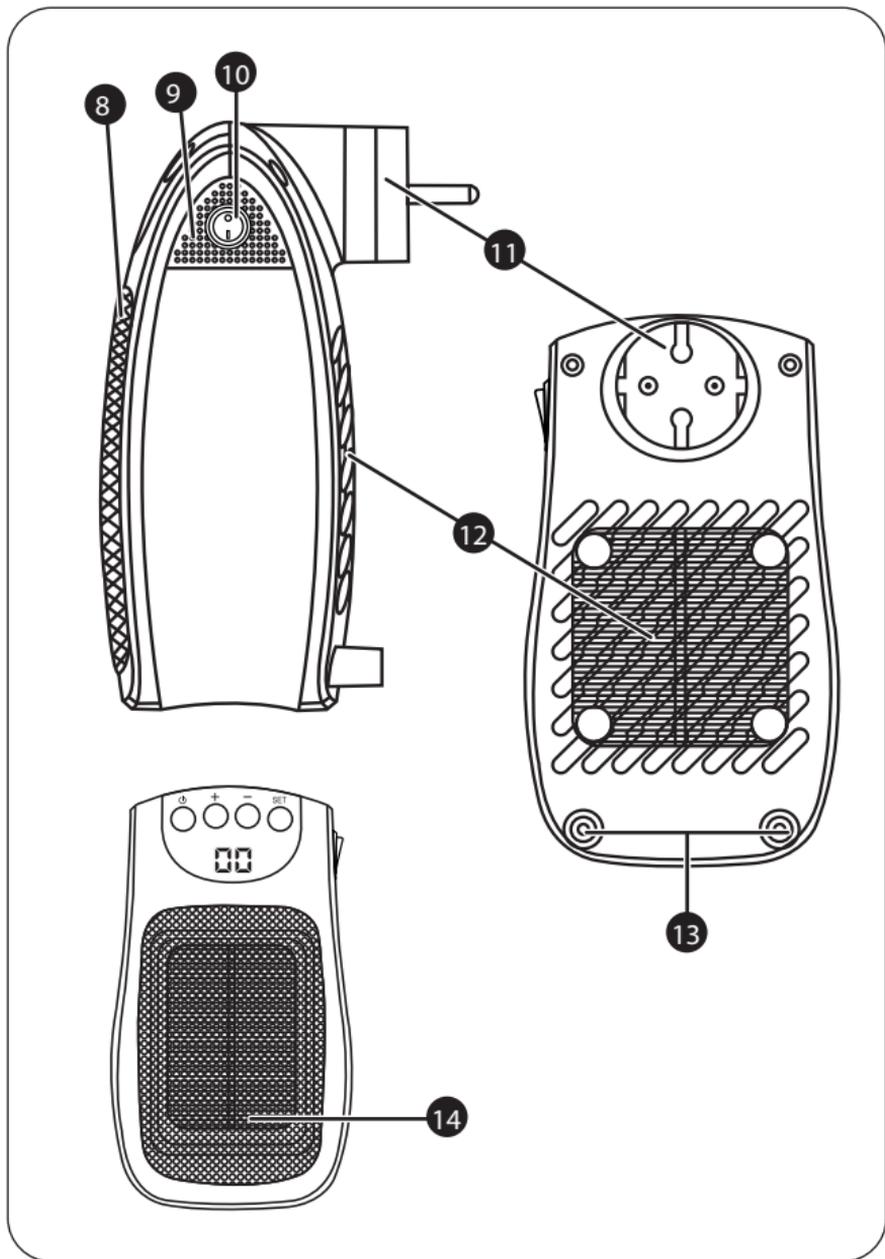

Contenu de l'emballage/ éléments de l'appareil

- 1 Mini chauffage d'appoint
- 2 Panneau de commande avec affichage
- 3 Touche Marche / Veille ϕ
- 4 Touche +
- 5 Touche -
- 6 Bouton de réglage (SET)
- 7 Écran
- 8 Ouverture de la grille
- 9 Poignée
- 10 Bouton Power
- 11 Fiche secteur
- 12 Fente de ventilation
- 13 Écarteur
- 14 Voyant

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie intégrante du mini chauffage d'appoint.

Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation. Afin de permettre une meilleure compréhension, le mini chauffage électrique est appelé ci-après uniquement « mini chauffage ».

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, particulièrement les consignes de sécurité avant d'utiliser le mini chauffage. Le non-respect du présent mode d'emploi est susceptible d'entraîner des blessures graves ou d'occasionner des dommages au mini chauffage.

Le mode d'emploi se base sur les normes et les règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et les lois spécifiques au pays. Conservez le présent mode d'emploi pour une consultation ultérieure. En cas de cession du mini chauffage à un tiers, transmettez-lui impérativement le présent mode d'emploi.

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé en ligne via le lien suivant.

<https://downloads.maginnon.de/en/downloads/operation-manual/>

Explication des symboles

Les symboles et les mots de signalisation suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur le mini chauffage ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/ mot de signalisation désigne un danger impliquant un niveau de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

REMARQUE !

Ce mot de signalisation avertit contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole attire l'attention sur des informations complémentaires utiles concernant le montage ou le fonctionnement.



Indice de protection II. Le produit appartient à la classe de protection II. Il dispose d'une isolation renforcée et, par conséquent, ne nécessite aucune mise à la terre.



Certificat de conformité (voir le chapitre « Certificat de conformité ») : les produits marqués de ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires à appliquer dans l'Espace économique européen.



Ce symbole indique que les surfaces du produit peuvent devenir chaudes et ne doivent pas être touchées pendant le fonctionnement ou peu après le fonctionnement.



Le fabricant de ce produit a payé d'avance les taxes légales de recyclage. De ce fait, il n'est pas obligé de reprendre les emballages gratuitement.



Sécurité prouvée : les produits étiquetés de ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le mini chauffage sert à chauffer et à ventiler des locaux fermés. L'appareil est destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

L'appareil est particulièrement adapté pour être utilisé comme chauffage d'appoint. Il est moins adapté pour être utilisé comme source de chauffage unique pour de grandes pièces. L'appareil n'est destiné à être branché que sur le secteur.

Utilisez le mini chauffage uniquement comme indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et est susceptible d'entraîner des dommages matériels, voire corporels. Ce mini chauffage n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou non conforme à l'usage prévu.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution !
Une installation électrique

défectueuse, une tension secteur trop élevée ou la manipulation inappropriée d'un appareil électrique sont susceptibles d'entraîner une électrocution.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position adéquate et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en

comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou

de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



MISE EN GARDE :

Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou autres

matériaux inflammables à une distance minimale de 1 mètre de l'appareil de chauffage.

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors

tension par le fournisseur d'électricité.

- Le mini chauffage ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans tout autre liquide, et ne doit pas non plus entrer en contact avec ces derniers.
- Pour cette raison, l'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité comme il le serait à l'extérieur ou à proximité d'un lavabo.
- N'utilisez pas ce mini chauffage dans des locaux très humides (salles de bains, saunas, etc.) ou à l'extérieur.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur correctement installée et dont la tension correspond aux données

indiquées dans la section
« Caractéristiques techniques
».

- Veillez à ce que la prise électrique soit bien accessible pour pouvoir débrancher l'appareil en cas de besoin.
- N'utilisez pas le mini chauffage soufflant lorsque l'appareil ou la fiche sont endommagés ou lorsque l'appareil est tombé.
- Ne faites jamais fonctionner le mini chauffage lorsque vous avez les mains mouillées.
- Débranchez toujours la fiche de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas le mini chauffage soufflant, avant de

nettoyer l'appareil, de le changer de place ou de le ranger, lorsqu'une panne survient pendant le fonctionnement ou qu'il y a de l'orage.

- N'utilisez pas de rallonge.
- N'effectuez aucune modification sur l'appareil. Faites faire les réparations uniquement par un centre de maintenance compétant. Veuillez également respecter les conditions de la garantie fournie avec l'appareil.
- Si le mini chauffage soufflant ou la fiche sont endommagés ils doivent être réparés par le fabricant ou par un centre de maintenance compétant afin de prévenir tout risque.

- N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de piscines, de bacs de douche ou d'autres contenants renfermant de l'eau.
- N'utilisez jamais le mini chauffage avec une rallonge, avec une multiprise ou avec un adaptateur.
- Maintenez les enfants à l'écart des matériaux d'emballage. Risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veillez également à ce que personne ne passe la tête dans un sachet d'emballage.
- **AVERTISSEMENT :**
N'utilisez pas cet appareil dans les petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes qui

ne sont pas capables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

- En cas de panne du produit due à des décharges statiques ou à des fluctuations de courant, veuillez procéder à un redémarrage.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Toute manipulation non appropriée du mini chauffage est susceptible d'entraîner des blessures.

- Ne glissez jamais les doigts ou tout objet dans les grilles.
- N'utilisez pas ce chauffage dans de petites pièces

lorsque s'y trouvent des personnes incapables de la quitter sans aide, à moins qu'elles ne soient constamment surveillées.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlures, d'incendie et d'explosion !

Le mini chauffage devient très chaud lors de son fonctionnement.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de gaz inflammables, de liquides ou d'autres matériaux inflammables. Il est interdit d'utiliser le mini chauffage dans des locaux à risque d'explosion.
- Veillez à maintenir un

espace libre d'au moins 1 m autour de l'appareil. Maintenez également à distance tout objet susceptible de bouger, comme des rideaux ou des persiennes.

- Veuillez toujours débrancher l'appareil après son utilisation en déconnectant la fiche de la prise de courant.
- L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA. Demander conseil à son électricien.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même

l'appareil ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.

- Le corps du mini chauffage chauffe pendant son fonctionnement. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger.
- Ne débranchez pas l'appareil immédiatement après l'avoir éteint. Pour éviter tout risque de contact avec des pièces chaudes, attendez au moins 3 minutes que la température baisse.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge ou une prise de courant multiple. N'utilisez l'appareil qu'avec une prise

de courant fixe.

- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.

REMARQUE !

Risque d'endommagement !

Toute utilisation non appropriée du mini chauffage est susceptible d'entraîner des dommages à l'appareil.

- Lorsque vous l'installez, veuillez le faire en respectant une distance suffisante par rapport aux sources de fortes chaleurs telles que des plaques de cuisson, des tuyaux de

chauffage, etc.

- Ne faites pas fonctionner le mini chauffage à proximité de téléviseurs ou de postes de radio. Cela est susceptible de brouiller la réception.
- Pour le nettoyage, n'utilisez aucun(e) produit d'entretien agressif, nettoyant abrasif, éponge à récurer, paille de fer, etc.

Mise en service

Déballage et installation

1. Retirez le mini chauffage de son emballage et ôtez tous les matériaux d'emballage.
2. Le panneau de commande avec affichage est pourvu d'un film protecteur afin de le protéger de tout dommage. Retirez le film du mini chauffage avant la première utilisation !
3. Avant toute utilisation, vérifiez que le mini chauffage ne présente aucun dommage dû au transport.

Pour le choix du lieu d'installation,

veuillez tenir compte des points suivants :

- Ne posez pas le mini chauffage à proximité directe de sources d'humidité (lavabos ou baignoires), et ne le faites pas fonctionner à proximité de matériaux, de gaz ou de liquides inflammables.
- Respecter la distance par rapport aux autres objets : Rester à au moins 1 m de l'aérotherme. Les ouvertures de la grille ne doivent pas être obstruées ou recouvertes et l'air doit pouvoir circuler librement.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Choisissez une prise secteur murale facilement accessible et installée de façon permanente pour brancher le mini chauffage.
- Le mini chauffage ne peut être utilisé qu'en position verticale (affichage vers le haut). L'appareil ne s'allumera dans aucune autre position.
- 4. Placez l'appareil de façon à ce qu'aucune personne, aucun animal et aucune plante ne se trouve dans le rayon d'action du mini chauffage après sa mise en marche et qu'ils ne soient pas directement exposés à l'air chaud.

Utilisation

La commande s'effectue via le panneau de commande avec affichage ② sur l'appareil.

1. Pour allumer l'appareil, placez le bouton Power ⑩ en position « I » et appuyez sur la touche Marche/Arrêt ③.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt ③ pour éteindre entièrement l'appareil.
3. Pour débrancher entièrement l'appareil de l'alimentation électrique ①, placez le bouton Power ⑩ en position « 0 ».

Mise sous tension du mini chauffage

1. Branchez le radiateur soufflant ① à une prise de courant adaptée et facilement accessible. Placez le bouton Power ⑩ sur « I ». Le témoin de fonctionnement ⑭ s'allume en rouge et le demeure jusqu'à ce que le bouton Power ⑩ se trouve à nouveau en position « 0 » après avoir été actionné de nouveau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ③ pour allumer le radiateur soufflant. La dernière température réglée apparaît à l'affichage ⑦.
 - Ne débranchez le radiateur soufflant ① de la prise de courant qu'après avoir placé

le bouton Power ⑩ sur « 0 ». Si le radiateur soufflant ① est éteint avec le bouton Power ⑩, ou débranché de la prise de courant, la température préréglée en usine (25° celsius) apparait après une nouvelle utilisation du radiateur soufflant ①.

Fonction température

Le mini chauffage ① vous permet de choisir une température comprise entre 6 et 32 °C.

1. Branchez le radiateur soufflant ① à une prise de courant librement accessible et allumez le radiateur soufflant avec le bouton Power ⑩ et la touche Marche/Arrêt ③.
 - La température réglée en usine (25 °C) ou la dernière température réglée s'affiche à l'écran ⑦.
2. Appuyez sur la touche + ④, pour augmenter la température. À chaque fois que vous appuyez sur la touche + ④, la température à l'écran augmente de 1 °C.
3. À l'aide de la touche - ⑤, vous pouvez réduire la température de 1 °C à chaque pression.



Le mini chauffage ne démarre pas le processus de chauffage tant que la température ambiante n'est pas inférieure à la température que vous avez réglée.

Fonction soufflerie

La soufflerie du radiateur soufflant est dotée de 2 différents niveaux de puissance, que vous pouvez régler sur le radiateur soufflant **1**.
Allumez pour cela le radiateur soufflant **1**.

1. Appuyez une fois sur la touche SET (réglage) **6** pour accéder au réglage du ventilateur. L'écran indique « **HH** ». La soufflerie a alors atteint le niveau de puissance le plus élevé.
2. À l'aide des touches + **4** et - **5**, vous pouvez basculer entre le niveau de puissance le plus élevé (affichage « **HH** ») et le niveau de puissance le plus faible (affichage « **LL** »).

Fonction minuterie

Le mini chauffage **1** est équipé d'une fonction de minuterie. Celle-ci vous permet d'éteindre automatiquement le mini chauffage **1** après le délai que vous définissez. Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement comprise entre 0 et 24 heures. La sélection n'est possible que par heure pleine.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche SET (Réglage) **6** du mini chauffage en marche **7** jusqu'à ce qu'un « **0** » clignote à l'écran. Vous accédez alors à la fonction minuterie.

- Appuyez sur la touche + **4** pour augmenter le nombre d'heures, une heure à la fois.
- Appuyez sur la touche - **4** pour réduire le nombre d'heures, une heure à la fois.



Lors de la première mise en service ainsi que pendant le chauffage, il peut se dégager une légère odeur de brûlé. Cela provient de la poussière qui s'est accumulée dans l'appareil et qui brûle. L'odeur disparaît rapidement. Veuillez ouvrir les fenêtres afin d'aérer lors de la première mise en service.

Mise hors tension du mini chauffage

Pour éteindre le mini chauffage, veuillez appuyer sur la touche Marche/Arrêt **3**. L'écran **13** s'éteint, mais le voyant **7** de fonctionnement rouge reste allumé.

Pour débrancher entièrement le radiateur soufflant **1** du courant, placez le bouton Power **10** en position « 0 ». Vous devez absolument observer ceci lorsque vous n'utilisez pas le radiateur soufflant **1** sur une longue


période.



Après l'arrêt, le mini chauffage continue à fonctionner pendant quelques secondes pour refroidir.



Attention : Le mini chauffage est encore très chaud même après l'arrêt. Laisser refroidir le mini chauffage avant de le débrancher de la prise murale. Ne toucher le mini chauffage que par les poignées **6** fournies.

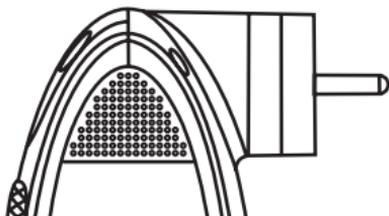

Dispositifs de protection

Protection contre la surchauffe

La protection contre la surchauffe est un dispositif de sécurité du mini chauffage qui protège l'appareil et réduit ainsi les risques d'incendie. Il ne s'agit pas d'une fonction d'arrêt automatique ou d'une autre fonction de confort.

En cas de risque de surchauffe, le mini chauffage s'arrête automatiquement grâce à sa protection intégrée contre la surchauffe.

Afin de pouvoir réutiliser le mini chauffage après le déclenchement de la protection contre la surchauffe, suivez les étapes suivantes :

1. Pour refroidir l'appareil, débranchez le bloc secteur pendant environ 30 minutes.
2. Vérifiez que l'espace autour du mini chauffage est dégagé et que rien ne couvre ce dernier ; placez le mini chauffage de façon à ce que l'avant et l'arrière soient dégagés.
3. Rebranchez le bloc secteur sur la prise secteur, puis remettez le mini chauffage en marche.

Protection contre le basculement

La protection contre le basculement est un dispositif de sécurité qui permet de minimiser le risque d'incendie lors d'un basculement involontaire du mini chauffage. Il ne s'agit pas d'une fonction d'arrêt automatique ou d'une autre fonction de confort.

Lorsque vous branchez le mini chauffage sur une prise secteur, il doit se trouver en position verticale, l'écran vers le haut.

Grâce à sa protection contre le basculement, l'appareil s'arrête dès qu'il est incliné de quelques degrés par rapport à la position verticale. La protection contre le basculement se déclenche également lorsque l'appareil est soulevé, p. ex. pour le transporter pendant son fonctionnement.

Lorsque le mini chauffage est de nouveau à la verticale, posé sur une surface rigide et de niveau, il peut être utilisé normalement après l'avoir remis en marche.

Entretien

Nettoyage



Risque d'électrocution !

L'humidité est susceptible d'entraîner un choc électrique.

- Le mini chauffage ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans tout autre liquide, et ne doit pas non plus entrer en contact avec ces derniers.
- Débranchez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer le mini chauffage.



Risque de brûlures !

Pendant son fonctionnement, le mini chauffage est susceptible d'être très chaud.

- Débranchez le bloc secteur de la prise secteur, puis laissez le mini chauffage refroidir avant de le nettoyer.



Risque d'endommagement !

Toute utilisation non appropriée du mini chauffage peut causer des dommages sur l'appareil.

- Pour nettoyer le mini chauffage, n'utilisez en aucun cas des produits d'entretien agressifs, abrasifs, susceptibles de le rayer, etc. Vous pourriez rayer la surface.
- Essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Les grilles peuvent être nettoyées à l'aide d'un plumeau ou d'un aspirateur. Veillez à ce qu'aucune poussière ne pénètre dans l'appareil.
- Rangez le mini chauffage dans un endroit sec hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Recherche d'erreurs

Origines possibles	Résolution des problèmes
Aucune fonction	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le bloc secteur est branché sur une prise adaptée.• Vérifiez si la protection contre la surchauffe a été activée. Laissez refroidir l'appareil.• Vérifiez si l'interrupteur Power se trouve en position « I ».• La protection contre le basculement a été activée. Vérifiez si l'appareil est bien en position verticale, l'écran vers le haut.• La température ambiante est supérieure à la température réglée. Réglez une température plus élevée.• La température réglée a été atteinte. Vérifiez la température affichée à l'écran et réglez une température plus élevée.
Le mini chauffage s'arrête automatiquement.	<ul style="list-style-type: none">• Le temps réglé est écoulé.• Le temps réglé a été atteint.• La température réglée a été atteinte. Vérifiez la température affichée à l'écran et réglez une température plus élevée.

<p>Le mini chauffage s'allume automatiquement</p>	<ul style="list-style-type: none">• La température ambiante relevée est passée en dessous de la température réglée et le mini chauffage se met en marche automatiquement pour réchauffer la pièce à la température réglée. Aucune erreur.
<p>Le mini chauffage ne s'arrête pas et ne peut pas être contrôlé comme indiqué dans le manuel.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Veuillez contacter le SAV figurant sur la carte de garantie.

Caractéristiques techniques

Modèle :	SH-600B
Tension électrique :	220-240 V~, 50 Hz
Puissance :	600 W
niveau le plus bas :	0,5 kW
niveau le plus élevé :	0,6 kW
Fonction minuterie :	24 h
Classe de protection :	II
Plage de réglage de la température :	6-32 °C
Température ambiante de fonctionnement :	0° C à +35° C
Humidité ambiante de fonctionnement :	jusqu'à 85 % (humidité relative) au maximum
Puissance calorifique nominale P_{nom} :	0,6 kW
Puissance de chauffage en Watts :	500 W / 600 W
Consommation électrique en veille :	0,00063 kW
Niveau sonore en dB(A) :	< 64 dB
Options de réglage :	Contrôle de la température ambiante avec minuterie
Dimensions :	90 x 98 x 160 mm
Poids :	355 g

Précisions concernant les appareils de chauffage électrique domestiques

Référence(s) du modèle : SH-600B

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,6	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0,5	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{nom C}$	0,6	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	e_{max}	N/A	kW
À la puissance thermique minimale	e_{min}	N/A	kW
En mode veille	e_{SB}	N/A	kW

Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)

Caractéristique	Valeur
Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique réglable par ventilateur	Oui

Type de contrôle de puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)

Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Contrôle électronique de la température de la pièce	Oui
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Non
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
Option contrôle à distance	Non
Contrôle adaptatif de l'activation	Non
Limitation de la durée d'activation	Non
Capteur à globe noir	Non

Coordonnées de contact	supra GmbH, Denisstr. 28 a, D-67663 Kaiserslautern, Allemagne
------------------------	--

Rangement

Lorsque le mini chauffage n'est plus utilisé, débranchez-le du réseau secteur et rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.

Transport

1. Portez toujours l'appareil par la poignée prévue à cet effet .
2. Assurez-vous que l'appareil est transporté verticalement.
3. Protégez l'appareil contre les chocs et les fortes vibrations qui se produisent particulièrement pendant le transport dans des véhicules. Arrimez l'appareil de façon à ce qu'il ne glisse ni ne tombe.

Déclaration UE de Conformité simplifiée

Par la présente, la société **supra** GmbH déclare que cet appareil « Quigg SH-600B » répond aux directives suivantes :

2014/35/UE Directive relative à la basse tension



2014/30/UE Directive relative à la compatibilité électromagnétique

2009/125/CE Directive EuP relative aux produits consommateurs d'énergie

2011/65/UE Directive RoHS

Le texte complet du certificat de conformité européen est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://downloads.maginnon.de/en/downloads/conformity/>

supra GmbH Denisstr. 28 a, 67663
Kaiserslautern
Allemagne

Recyclage

Recycler l'emballage



Éliminez l'emballage en effectuant un tri sélectif. Apportez le cartonnage aux vieux papiers, les films à la collecte de matières premières.

Recycler l'appareil usagé

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés d'un système de collecte sélective des matières recyclables.)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

■ Si le distributeur devait ne plus pouvoir être utilisée, alors chaque consommateur **est contraint par la loi de séparer les appareils usagés des ordures ménagères**, p. ex. en les donnant à des centres de collecte de sa commune/son quartier. Cela permet d'assurer un recyclage correct des appareils usagés et d'éviter tout effet négatif sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques possèdent le symbole ci-contre.

HOTLINE SAV

☎ **09 708.052.54**



support-fr@protel-service.com

NR. 5007148

AA 01/23 A

© Copyright
Réimpression ou duplication
(même sous forme d'extraits)
uniquement avec l'autorisation de :
supra GmbH,
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Allemagne

Importé par
supra GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Allemagne



LE TRI
+ FACILE



Ambiano_IM_SH-600B_FR_148x100mm_01-2023_v1.04_240822

AA 01/23 A
5007148