


MAGINON



Gebrauchsanweisung Action Cam



KUNDENDIENST

 **0631 - 34 28 441**


MODELL: AC-800W





- Action Cam AC-800W
- 8 GB microSDHC-Karte
- Unterwassergehäuse
- Lithium-Ionen Akku
- Fernbedienung
- USB-Netzgerät
- u.v.m...

3 Jahre

**HERSTELLER-
GARANTIE**

B

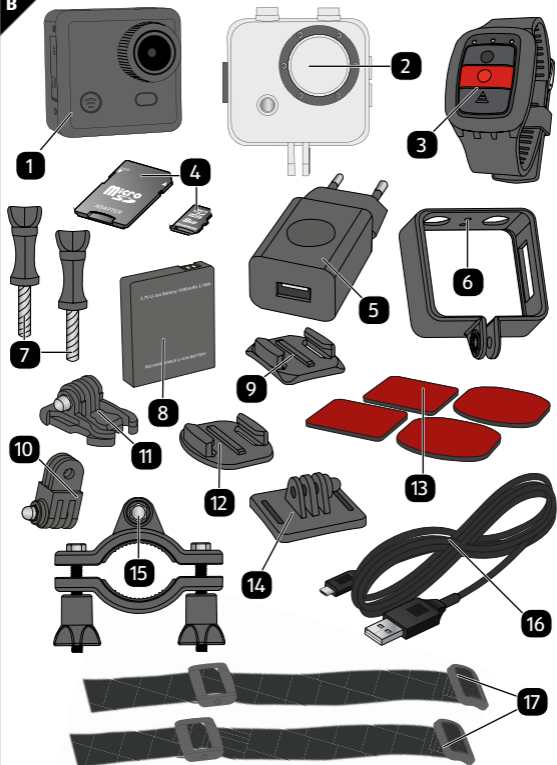

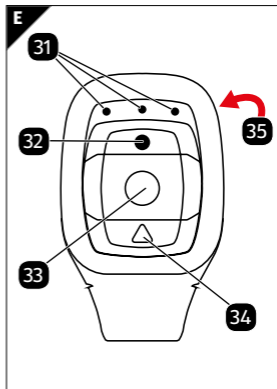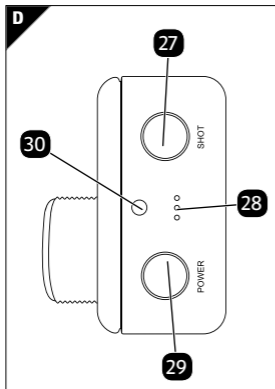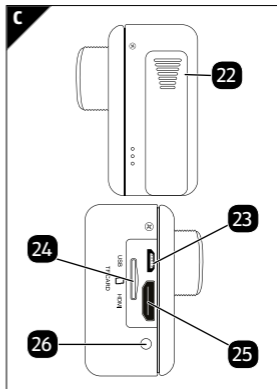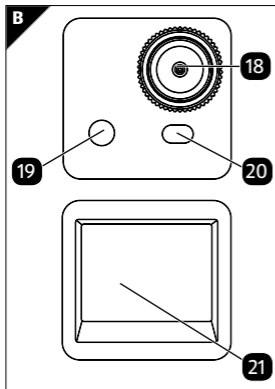

Lieferumfang/Geräteteile

- | | | | |
|----|------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Maginon AC-800W | 19 | WiFi-Taste |
| 2 | Unterwassergehäuse | 20 | LED-Betriebsanzeige |
| 3 | Fernbedienung | 21 | LCD-Monitor |
| 4 | 8GB microSDHC-Karte mit SD-Kartenadapter | 22 | Akkufach |
| 5 | USB-Netzgerät | 23 | Micro USB Anschluss |
| 6 | Kamerahalterung | 24 | Speicherkartenfach |
| 7 | Verriegelungsbolzen (2 Stk.) | 25 | Mini HDMI Anschluss |
| 8 | Lithium-Ionen Akku | 26 | LED-Leuchte |
| 9 | Helmhalterung gebogen | 27 | Auslöser |
| 10 | 90° Pin-Adapter | 28 | Mikrofon |
| 11 | Halteclip für Helmhalterungen | 29 | Ein-/Ausschalter |
| 12 | Helmhalterung flach | 30 | LED-Leuchte |
| 13 | 3M Klebe-Sticker (4 Stk.) | 31 | LED-Leuchten |
| 14 | Gurthalterung | 32 | Foto-Aufnahmetaste |
| 15 | Fahrradhalterung | 33 | Video-Aufnahmetaste |
| 16 | USB-Kabel | 34 | Ausschalt-Taste |
| 17 | Gurte für Gurthalterung (2 Stk.) | 35 | Micro USB Anschluss |
| 18 | Objektiv | | (auf der Rückseite der Fernbedienung) |

Inhalt

Übersicht	2
Verwendung	3
Lieferumfang/Geräteteile	4
Inhalt	5
Vorwort	7
Allgemeines	8
Anleitung lesen und aufbewahren	8
Zeichenerklärung	8
Sicherheit	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
Sicherheitshinweise	10
Inbetriebnahme	15
Verpackungsinhalt prüfen	15
Einsetzen der Speicherkarte.....	16
Einsetzen und Laden des Akkus.....	17
Einsetzen in das Unterwassergehäuse.....	19
Verwendung der Action Cam	21
Aufnahmen vorbereiten	21
Allgemeine Einstellungen	22
Videoaufnahmen	26
Fotoaufnahmen.....	28
Wiedergabemodus	31
Fernbedienung	32
Laden der Fernbedienung	32
Koppeln der Fernbedienung	33
Ein-/Ausschalten der Fernbedienung	34

Verwendung der Fernbedienung	34
Verwenden der APP	34
Verbindungsaufbau	35
Darstellung des APP-Menüs*	36
Verwendung der WiFi Kontrollsteuerung	36
Verbindung zum Computer	41
Systemanforderungen.....	41
Übertragen von Dateien auf den Computer	41
Verbindung zum TV-Gerät	43
Reinigung	44
Aufbewahrung	45
Technische Daten	45
Konformitätserklärung	48
Entsorgung	49
Verpackung entsorgen.....	49
Altgerät entsorgen	49
Ausbau des Akkus der Fernbedienung	50

Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen MAGINON Produktes.

Sie haben sich für eine moderne Action Cam mit guter technischer Ausstattung und entsprechendem Zubehör entschieden, die sich besonders einfach bedienen lässt.

Auf die Action Cam haben Sie drei Jahre Garantie. Falls die Action Cam einmal defekt sein sollte, benötigen Sie die beigelegte Garantiekarte und Ihren Kassenbon. Bewahren Sie diese zusammen sorgfältig auf.

Impressum

Herausgeber:

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstr. 28A

67663 Kaiserslautern

Deutschland

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Action Cam. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Action Cam einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Action Cam führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Action Cam an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Action Cam oder auf der Verpackung verwendet.



GEFAHR!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Action Cam ist ausschließlich als Action Cam konzipiert. Die Action Cam ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Action Cam nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Action Cam nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Action Cam nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Action Cam bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Action Cam nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das USB-Kabel bzw. der USB-Netzgerät defekt ist.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten USB-Netzgerät.
- Wenn das USB-Kabel der Action Cam beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder USB-Kabel oder den USB-Netzgerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie die Action Cam nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. (Ausser bei Verwendung des mitgelieferten Unterwassergehäuses.)
- Fassen Sie den USB-Netzgerät niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Netzgerät nie am USB-Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den USB-Netzgerät an.
- Verwenden Sie das USB-Kabel nie als Tragegriff.
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Halten Sie die Action Cam, den USB-Netzgerät und das USB-Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie die Action Cam nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den USB-Netzgerät.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Action Cam hineinstecken.
- Wenn Sie die Action Cam nicht benutzen, diese reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Action Cam immer aus und ziehen Sie den USB-Netzgerät aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Action Cam kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Action

Cam unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Action Cam spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Action Cam, dem Akku und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie die Action Cam während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Action Cam kann zu Beschädigungen der Action Cam führen.

- Tauchen Sie die Action Cam zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Action Cam kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie die Action Cam keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Action Cam nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Original- ersatzteile.
- Beschädigungen der Elektronik oder des Zubehörs, die durch äußere Einflüsse wie Schläge, Fall oder Sonstiges

hervorgerufen wurden, sind keine Garantieschäden und somit kostenpflichtig.

- Legen Sie die Action Cam nur auf stabile Unterlagen. Andernfalls kann die Action Cam herunterfallen oder kippen, er kann dadurch beschädigt werden und Verletzungen verursachen.
- Bedienen Sie die Action Cam nicht beim Laufen oder beim Fahren. Sie könnten stolpern oder einen Verkehrsunfall verursachen.
- Akkus dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinandergenommen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur den Akku, der mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
- Akku-Kontakte und auch die Kontakte im Gerät vor dem Einlegen des Akkus reinigen.
- Entfernen Sie den Akku aus dem Camcorder, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht sofort, nachdem Sie den Camcorder über einen längeren Zeitraum verwendet haben. Der Akku wird bei der Benutzung ggf. heiß.
- Bevor Sie die Kamera entsorgen, entnehmen Sie zuerst den Akku und entsorgen ihn gemäß Batterieverordnung.
- Der integrierte Akku der Fernbedienung muss zuerst entfernt und separat vom Gerät entsorgt werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Entsorgung“.
- Lagern oder befördern Sie einen Akku niemals in einer Tasche/Werkzeugkasten oder Ähnlichem, bei dem die Gefahr besteht, dass dieser mit Metallgegenständen in Kontakt

kommen könnte.

- Sollte der Akku einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diesen mit Hilfe eines Tuches aus dem Akkufach und entsorgen Sie ihn bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.



Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Action Cam schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Action Cam aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob die Action Cam oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Action Cam nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
4. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.

Einsetzen der Speicherkarte

Setzen Sie eine microSD-/microSDHC-Speicherkarte entsprechend der nachfolgenden Abbildung in die Action Cam ein. Achten Sie darauf, dass dabei die beschriftete Seite der Speicherkarte zur Rückseite der Action Cam zeigt und die Kontakte zuerst in das Gerät eingeführt werden. Drücken Sie die Speicherkarte so tief in die Action Cam hinein, bis diese einrastet. Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie erneut darauf. Die Speicherkarte wird daraufhin ein Stück weit aus dem Gerät heraus geschoben und kann entnommen werden.

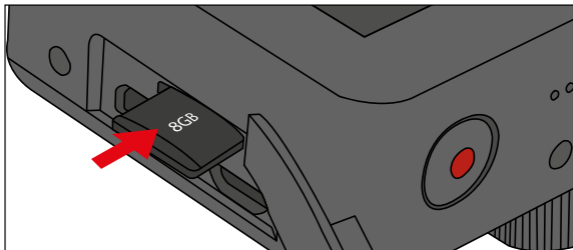



Formatieren Sie eine Speicherkarte am Computer, bevor Sie diese zum ersten Mal in der Action Cam verwenden. Die Formatierung bewirkt eine dauerhafte Löschung aller enthaltenen Inhalte.




Es können microSD- und microSDHC-Speicherkarten bis maximal 32 GB verwendet werden.

Einsetzen und Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung der MAGINON AC-800W, sollten Sie den Akku vollständig aufladen.

Öffnen Sie die Klappe des Akkufachs **22** durch vorsichtiges nach unten drücken der geriffelten Fläche auf der linken Seite des Geräts. Legen Sie den Akku **8**, wie abgebildet, in die Action Cam ein und schließen die Klappe wieder.

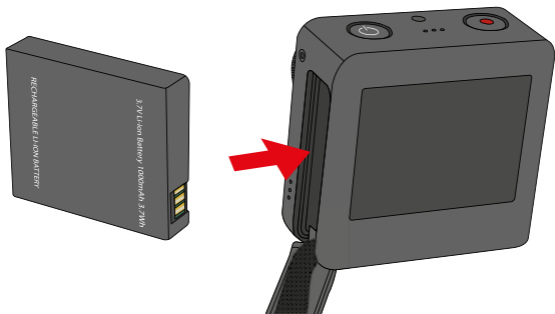

Um den Akku zu laden, schließen Sie das USB-Kabel **16** am Micro USB Anschluss **23** der Action Cam an. Sie können das USB-Kabel **16** nun entweder über den mitgelieferten USB-Netzgerät mit dem Stromnetz verbinden oder direkt an einen genormten USB-Anschluss Ihres Computers anschliessen.

Während des Ladevorgangs leuchtet an der Seite der Action Cam die rote LED **26** konstant. Sobald der Akku voll ist, erlischt die LED.



Die erste Aufladung des Akkus kann bis zu 5 Stunden dauern. Sie können die Kamera jedoch vom Strom nehmen, sobald die LED-Leuchte **26** erloschen ist.



Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 90 Minuten lang Video-Aufnahmen machen.



Wenn der Akku fast leer ist, können einige Funktionen der Kamera, z. B. die WiFi-Funktion, nicht mehr verwendet werden.




In unserem Onlineshop unter: **www.supra-electronics.com**, können Sie das Originalzubehör sowie auch zusätzliche Akkus separat bestellen.

Einsetzen in das Unterwassergehäuse


Die MAGINON AC-800W ist dafür konzipiert mit einem Unterwassergehäuse **2** verwendet zu werden. Vor dem Einsetzen der Action Cam in das Gehäuse, wählen Sie den Video- oder Bild-Modus aus.

Bitte stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gehäuse trocken und sauber ist. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss, wie nachfolgend beschrieben.


Schieben Sie den Sicherheitsverschluss (a) der Verschlussklammer nach unten und öffnen Sie die Verschlussklammer von der Vorderseite des Gehäuses (b). Die Rückwand des Unterwassergehäuses öffnet sich einen kleinen Spalt.

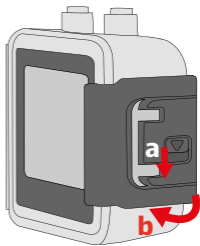

Lösen Sie nun die Verschlussklammer vom Haltehaken der Gehäuserückwand (c). Sie können die offene Rückwand mit leichtem Daumen-Druck wieder etwas schließen (d), um die Verschlussklammer leichter vom Haltehaken zu lösen.

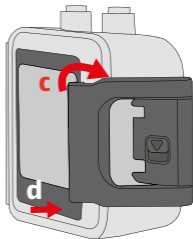

Öffnen Sie die Verschlussklammer komplett (e). Nun können Sie die Rückwand des Unterwassergehäuses öffnen (f) und die Kamera einsetzen oder entnehmen.

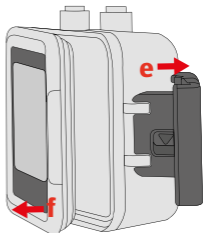

Die MAGINON AC-800W ist nur auf das bereitgestellte Zubehör montierbar.



Setzen Sie die Action Cam vorsichtig in das Gehäuse. Es muss sichergestellt werden, dass das Objektiv ordnungsgemäß in der Objektiv Aussparung eingesetzt ist.



Die Action Cam sowie das Gehäuse sollten stets abgetrocknet werden, sobald diese sich wieder im Trockenem befinden.



Das Unterwassergehäuse ist nicht dafür geeignet, die Kamera für Sprünge ins Wasser zu nutzen. Durch den Aufprall kann sich das Gehäuse öffnen. Dies kann zu Verletzungen führen und die Kamera kann verloren gehen.

Verwendung der Action Cam


Aufnahmen vorbereiten

Bevor Sie die Action Cam für Aufnahmen verwenden, stellen Sie sicher dass der Akku geladen und eine Speicherkarte mit ausreichend freiem Speicherplatz eingesetzt ist.

Schalten Sie die Action Cam ein, indem Sie die „Ein-/Aus-Taste“ **29**




für einige Sekunden gedrückt halten, bis das MAGINON –Logo auf dem Bildschirm und die drei LED-Leuchten rot aufleuchten **20** **26** **30**. Die Kamera befindet sich jetzt im Video-Modus.

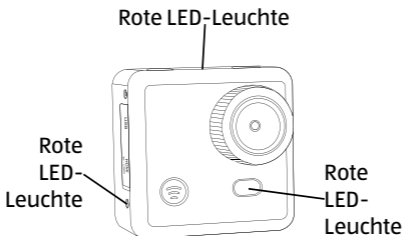Sobald die Action Cam eingeschaltet wird, schaltet sie standardmäßig in den Videoaufnahme-Modus. Drücken Sie die Taste „AUSLÖSER“ **27** zum Starten der Aufnahme. Wenn die Aufnahme beginnt, sehen Sie die roten LED-Leuchten **20** **26** **30** aufblinken. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „AUSLÖSER“ **27**.



Um in das Einstellungsmenü zu gelangen, drücken Sie kurz die „EIN-/AUS-Taste“ **29** (drücken und sofort loslassen, bei zu langem Drücken wird die Kamera ausgeschaltet).




Das Setup-Menü ist abhängig vom derzeit aktiven Modus. Wenn der Video-Modus  aktiv ist, zeigt es Videoaufnahmeeinstellungen an bzw. Bildaufnahmeeinstellungen, wenn der Bild-Modus  aktiv ist. Standardmäßig ist der Video-Modus  aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird.



Anzeige im Video-Modus

Allgemeine Einstellungen

Unter Allgemeine Einstellungen können die allgemeinen Geräteeinstellungen angepasst werden. Um allgemeine Einstellungen festzulegen, öffnen Sie zuerst das Aufnahmemenü durch Drücken der EIN-/AUS-Taste **29** und halten Sie dann die Taste „AUSLÖSER“ **27** für 3 Sek. gedrückt. Das Einstellungsmenü  öffnet sich.

Verwenden Sie zur Navigation die WiFi-Taste **19**, zur Eingabe/Bestätigung der Auswahl die Taste „AUSLÖSER“ **27**.

Mit einem kurzen Druck der EIN/AUS Taste **29** gelangen Sie zurück zum Hauptmenü. Mit einem erneuten kurzen Druck schließen Sie das Menü wieder.



Anzeige für Allgemeine Einstellung (Seite 1)

- **Auto LCD Aus:** Dadurch stellen Sie ein, ob die LCD-Anzeige automatisch nach 1 Min., 3 Min. oder 5 Min. ausgeschaltet wird. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Wählen Sie „AUS“, um den Bildschirm immer auf eingeschaltet zu lassen.
- **Auto. Ausschalten:** Einstellen der Automatischen Ausschaltfunktion.
- **Datum & Zeit:** Dies erlaubt dem Benutzer Datum & Zeit anzupassen.



Verwenden Sie die WiFi-Taste **19**, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern, benutzen Sie die Taste „AUSLÖSER“ **27** zum Bestätigen. Das Datum wird im Format Jahr/Monat/Tag eingegeben. Die Uhrzeit basiert auf einer 24-Stunden-Anzeige.

- **Sprache:** Zur Auswahl der Gerätesprache.
- **Lichtfrequenz:** Auswahl der richtigen Lichtfrequenz.



Anzeige für Allgemeine Einstellung (Seite 2)

- **Monitor drehen:** Sie können die Anzeige des Monitors bei Video- und Bildaufnahmen horizontal (180°) drehen. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Kamera kopfüber angebracht ist.
- **Zeitraffer:** Dieses Feature erlaubt Ihnen die Intervalle/Frequenz festzulegen, mit der ein Einzelbild erfasst wird. Sie können die Zeitfrequenz hier einstellen.
- **System:**
Werkseinstellung: Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Systeminfo: Zur Überprüfung der Firmware-Version.
Karteninfo: Zum Anzeigen der SD-Karteninformationen.
- **WiFi Passwort:** Einrichten Ihres neues WiFi Passworts.




Das WiFi Passwort ist standardmäßig: „1234567890“. Verwenden Sie die WiFi-Taste **19** zum Navigieren und bestätigen Sie mit der Taste „AUSLÖSER“ **27**.

- **WiFi SSID:** Einrichten Ihres neuen WiFi Namens.



Verwenden Sie die WiFi-Taste **19** zum Navigieren und bestätigen Sie mit der Taste „AUSLÖSER“ **27**. Der Name wird im Format „MAGINON AC-800W“ eingegeben.

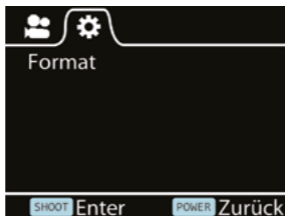

Anzeige für Allgemeine Einstellung (Seite 3)


- **Format:** Mit dieser Einstellung können Sie die Karte formatieren.

HINWEIS!

Warnung!

Das Anwenden der Formatierung löscht alle Daten auf der Karte unwiderruflich

Videoaufnahmen

Zum Einstellen der Parameter der Videoaufnahme drücken Sie bitte im Videomodus kurz die EIN/AUS-Taste **29**. Das Videomenü  öffnet sich.



Anzeige für Videoeinstellung

Verwenden Sie zur Navigation die WiFi-Taste **19**, zur Eingabe/Bestätigung der Auswahl die Taste „AUSLÖSER“ **27** und die EIN-/AUS-Taste **29** um zurückzukehren.

- Auflösung:** Hier ist die Videoauflösung der Aufnahme einstellbar:
 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps
- Video-Schleife:** Diese Einstellung erlaubt dem Benutzer, die Aufnahmedauer festzulegen.
 „AUS“ - In diesem Modus erzeugt die Kamera eine Videodatei bis zu einer maximalen Dateigröße von 4 GB.
 „1 Min.“ - in diesem Modus erzeugt die Kamera alle 1 Min. eine neue Datei.
 „3 Min.“ - in diesem Modus erzeugt die Kamera alle 3 Min. eine neue Datei.

„5 Min.“ - in diesem Modus erzeugt die Kamera alle 5 Min. eine neue Datei.



Im Modus Video-Schleife nimmt die Kamera kontinuierlich Videoclips mit der vorgegebenen Laufzeit auf. Wenn die Kapazität der Speicherkarte ausgeschöpft ist, beginnt die Kamera automatisch die älteren Clips zu überschreiben!

- **Weissabgleich:** Der Weißabgleich passt den Grundfarbton von Fotos an. Die werkseitige Voreinstellung ist Auto. Außerdem stehen die folgenden voreingestellten Modi zur Verfügung:

Auto, Tageslicht, Wolken, Glühlampe und Kunstlicht.

- **Mikrofon:** Wählen Sie Outdoor oder Automobil in den verschiedenen Situationen für einen verbesserten Audio-Effekt. Wählen Sie „AUS“, um ein Video ohne Ton aufzuzeichnen.

- **Datumsstempel:**

„Aus“: Ausschalten der Datumsanzeige auf Aufnahmen.

„Datum“: Anzeigen des Datums auf Aufnahmen.

„Datum & Zeit“: Anzeigen des Datums & der Uhrzeit auf Aufnahmen.



Bitte beachten Sie, wenn Sie den Datumstempel aktivieren, dieser nicht mehr aus dem Bild gelöscht werden kann.

Fotoaufnahmen **P**

Der Bildmodus erlaubt Benutzern das Aufnehmen von Bildern.



Anzeige im Bildmodus

Zur Aktivierung dieses Modus schalten Sie die Kamera ein und halten die Taste „AUSLÖSER“ **27** für 3 Sek. gedrückt.

Es erscheint (**P**) am oberen linken Bildschirmrand. Drücken Sie kurz die Taste „AUSLÖSER“ **27**, um die Momentaufnahme festzuhalten.

Um in das SETUP-Menü für Bildeinstellungen zu gelangen, drücken Sie kurz die EIN-/AUS-Taste **29** (drücken und sofort loslassen, bei zu langem Drücken wird die Kamera ausgeschaltet).



Anzeige für Bildeinstellungen (Seite 1)

- **Auflösung:** Die Maginon AC-800W kann Fotos mit den Auflösungen 12MP, 8MP, 5MP und 3MP aufnehmen. Einstellungen mit niedrigeren Megapixel-Werten benötigen weniger Speicherplatz auf der microSD-Karte.
- **Qualität:** Legen Sie die Qualität fest, die beim Speichern von Aufnahmen verwendet werden soll. Für detailreiche Aufnahmen sollte die Einstellung „Fein“ verwendet werden. Je höher die Bildqualität, desto mehr Speicher wird durch eine Aufnahme auf der Speicherkarte belegt.
- **Messung:** Sie können die Messmethode festlegen, mit deren Hilfe die Kamera die Belichtung ermittelt.

Mitte: Nimmt den Durchschnitt des im gesamten Rahmen gemessenen Lichts, aber betont stärker Objekte in der Mitte.

Multi: Die Belichtung wird im gesamten Bildbereich gemessen.

Spot: Ein sehr kleiner Bereich in der Mitte des Bildes wird gemessen, um den korrekten Wert für die Belichtung zu berechnen.

- **Weissabgleich:** Der Weißabgleich passt den Grundfarbton von Fotos an. Die werkseitige Voreinstellung ist Auto.
- **ISO:** Passt die Empfindlichkeit der Kamera schlechten Lichtverhältnissen an und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Helligkeit und resultierendem Bildrauschen. Bildrauschen bezieht sich auf den Grad der Bildkörnigkeit.



Anzeige für Bildeinstellungen (Seite 2)

- **Belichtung:** Die Belichtung wirkt sich auf die Helligkeit Ihrer Fotos aus. Durch die Anpassung dieser Einstellung kann die Bildqualität verbessert werden, wenn man in Umgebungen mit gegensätzlichen Lichtverhältnissen Aufnahmen macht.
- **Selbstausslöser:** Damit können Benutzer den Timer zur automatischen Aufnahme einstellen.
- **Datumsstempel:**
 - „Aus“: Ausschalten der Datumsanzeige auf Aufnahmen.
 - „Datum“: Anzeigen des Datums auf Aufnahmen.
 - „Datum & Zeit“: Anzeigen des Datums & der Uhrzeit auf Aufnahmen.



Bitte beachten Sie, dass wenn Sie den Datumstempel aktivieren, dieser nicht mehr aus dem Bild gelöscht werden kann.

Wiedergabemodus

Öffnen Sie zunächst den Wiedergabemodus, indem Sie die Taste „AUSLÖSER“ **27** für 3 Sekunden gedrückt halten.

Wenn Sie vom Videomodus ausgehen, erscheint zunächst der Fotomodus. Bitte erneut die Taste „AUSLÖSER“ **27** drücken, der Wiedergabemodus öffnet sich. Halten Sie nun die Taste „AUSLÖSER“ **27** für 3 Sek. gedrückt.

- Um ein Foto zu betrachten, gehen Sie auf „FOTO“. Zum Durchblättern der Aufnahmen nutzen Sie die WiFi-Taste **19**. Zum Ausblenden der Bildschirminformationen müssen Sie die Taste „AUSLÖSER“ **27** kurz drücken. Zum Verlassen der Fotowiedergabe drücken Sie die Taste „AUSLÖSER“ **27** für ca. 3 Sekunden.
- Um eine Videoaufnahmeschleife anzusehen, gehen Sie auf die Option „VIDEO SCHLEIFE“. Die Navigation ist identisch mit der Navigation der Videowiedergabe.
- Um eine Videoaufnahme zu löschen oder zu schützen drücken Sie die Taste „EIN/AUS“ **29** im Video-Auswahlfenster. Um eine Fotoaufnahme zu löschen oder zu schützen drücken Sie die Taste „EIN/AUS“ während der Anzeige eines Fotos.

Schützen: Wählen Sie mit der WiFi-Taste zwischen den Optionen „Einzel“, „Alle schützen“ oder „Schutz aufheben“,

Alle“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „AUSLÖSER“ **27**. Geschützte Dateien werden mit einem Schloss-Symbol markiert.

Löschen: Wählen Sie mit der WiFi-Taste zwischen den Optionen „Einzel“, „Alle schützen“ oder „Schutz aufheben, Alle“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „AUSLÖSER“ **27**. Geschützte Dateien werden durch die LösCHFunktion nicht gelöscht.

Zum Beenden des Wiedergabemodus, halten Sie die Taste „AUSLÖSER“ **27** gedrückt, um in den normalen Aufnahme-modus zurückzukehren.

Fernbedienung



Die Fernbedienung der Action Cam ist nicht wasserdicht. Halten Sie die Fernbedienung von Nässe und Feuchtigkeit fern!

Laden der Fernbedienung

Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung, sollten Sie diese vollständig aufladen.

Um den in der Fernbedienung fest verbauten Akku zu laden, schließen Sie das USB-Kabel **16** am USB-Anschluss der Fernbedienung an.

Sie können das USB-Kabel **16** nun entweder über das mitgelieferte USB-Netzgerät mit dem Stromnetz verbinden oder direkt an einen genormten USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet an der

Oberseite der Fernbedienung die mittlere rote LED **30** konstant. Sobald der Akku voll ist, erlischt die LED.

Koppeln der Fernbedienung

Bitte beachten Sie: Mit der Fernbedienung können Sie die Kamera nicht einschalten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist, bevor Sie die Fernbedienung benutzen.

- Halten Sie zum Ausschalten der Kamera die „EIN-/AUS-TASTE“ **34** 4 Sek. lang gedrückt.

Um die Fernbedienung zu verwenden, koppeln Sie diese bitte zunächst, bevor Sie die Kamera einschalten.

Kopplungsverfahren:

Drücken und halten Sie die „FOTOAUFNAHME-“ **32** und „VIDEONAHME-TASTE“ **33** der Fernbedienung zur gleichen Zeit gedrückt und schalten Sie dann die Kamera ein.

Wenn die Kamera das Real-Live-Menü öffnet, lassen Sie die Tasten los.

Die mittlere LED Anzeige der Fernbedienung **31** leuchtet blau, wenn die Kopplung abgeschlossen wurde.

Es bedarf nur einer einmaligen Kopplung, anschließend wird die Kamera automatisch erkannt.



Die WiFi-Funktion und Fernbedienung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Ein-/Ausschalten der Fernbedienung

Nach dem Koppeln der Fernbedienung verbinden sich Fernbedienung und Kamera automatisch, wenn diese sich innerhalb der Reichweite (12 m) befinden. Sie sehen, wenn die mittlere blaue LED **31** aufleuchtet, dass sich die Fernbedienung im ON-Modus befindet.

Zum Ausschalten der Fernbedienung halten Sie die Taste „AUSSCHALTASTE“ **32** gedrückt. Zuerst schaltet sich Ihre Action Cam aus und danach die Fernbedienung.

Wenn Sie Ihre Action Cam zuerst ausschalten, schaltet sich Ihre Fernbedienung automatisch aus.

Verwendung der Fernbedienung

Mit den Tasten „FOTOAUFNAHME“ **32** oder „VIDEOAUFNAHME“ **33** wählen Sie zuerst den gewünschten Aufnahmemodus aus. Zum Aufnehmen von Videos drücken Sie dann die Taste „VIDEOAUFNAHME“ **33**. Die rechte LED **31** blinkt grün.

Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Taste erneut.

Um eine Fotoaufnahme zu tätigen, drücken Sie die „FOTOAUFNAHME-TASTE“ **32**. Die grüne LED **31** blinkt einmal auf. Die linke LED **31** blinkt blau wenn an der Kamera die WiFi-Funktion aktiviert wurde.

Verwenden der APP

Die App „MAGINON AC-800W“ ermöglicht eine volle Kamerasteuerung, Live-Vorschau und Wiedergabe von Fotos und Videos auf den meisten Smartphones und Tablets.

Verbindungsaufbau

5. Laden Sie die App „MAGINON AC-800W“ von „Google Play“ für Android- Betriebssysteme (Android 4.0 und höher) oder aus dem „App Store“ für Apple-Betriebssysteme (iOS 7.0 und höher) herunter und installieren diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



AC800W



Laden im

App Store



ANDROID APP BEI

Google play

6. Aktivieren Sie das WiFi an der MAGINON AC-800W, durch Drücken der WiFi-Taste.
7. Unter den WiFi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone/ Tablet, bekommen Sie „MAGINON AC 800W“ in der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.
8. Verbinden Sie Ihr Telefon mit „MAGINON AC 800W“ über WiFi.
9. Das standardmäßige WiFi-Passwort für die Maginon AC-800W lautet: „1234567890“.




Sie können den WiFi-Namen und das WiFi-Passwort unter Menüeinstellungen ändern.

10. Öffnen Sie die App „MAGINON AC-800W“.




Bevor Sie die Kamera über WiFi anschließen, müssen Sie die App „MAGINON AC-800W“ auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.

Darstellung des APP-Menüs*

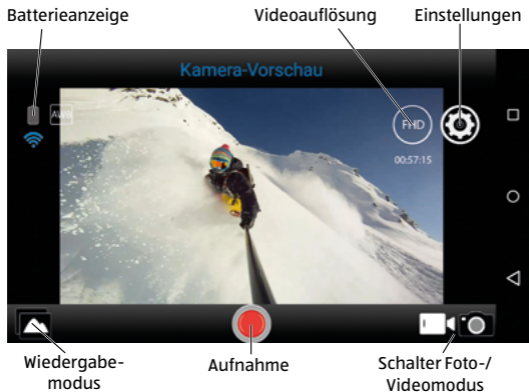

*Die Screenshots der App sind von einem Android System und können bei einem iOS System abweichen.

Verwendung der WiFi Kontrollsteuerung

Wenn Sie das Einstellungen Icon  betätigen, gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen der APP.

Folgende Einstellungen können hier von Ihrer Seite eingestellt werden:

- **Weißabgleich:** Der Weißabgleich passt den Grundfarbton von Fotos an. Die werkseitige Voreinstellung



ist Auto.



- **Licht-Frequenz:** Die Kamera unterstützt die Beleuchtungsfrequenzen 50 Hz und 60 Hz. Wenn Fotos bei Neonlicht aufgenommen werden, wählen Sie die korrekte Frequenzeinstellung, die sich nach der an Ihrem Ort verwendeten Netzspannung richtet.
- **Datumsstempel:**
 - „Aus“: Ausschalten der Datumsanzeige auf Aufnahmen.
 - „Datum“: Anzeigen des Datums auf Aufnahmen.
 - „Datum & Zeit“: Anzeigen des Datums & der Uhrzeit auf Aufnahmen.
- **Formatieren:** Hier können Sie die microSD-Karte in Ihrem Camcorder formatieren


HINWEIS!

Warnung!



Das Anwenden der Formatierung löscht alle Daten auf der Karte unwiderruflich.

Videoaufnahme


Stellen Sie über das Icon „Schalter Foto-/Video-Modus“ den Video-Modus  ein. Betätigen Sie das Aufnahme Icon  um die Aufnahme zu starten und zu beenden.

Unter dem Icon Wiedergabemodus  haben Sie die Möglichkeit sich Ihre erstellten Videos anzusehen.


Fotoaufnahme


Stellen Sie über das Icon „Schalter Foto-/Video-Modus“ den Foto-Modus  ein. Betätigen Sie das Aufnahme Icon  um ein Bild aufzunehmen.

Über das Icon Selbstauslöser  können Benutzer den Timer zur automatischen Aufnahme einstellen.


Über das Icon Auflösung  haben Sie die Möglichkeit Ihre gewünschte Bildauflösung einzustellen.

Wiedergabe von Videos und Fotos

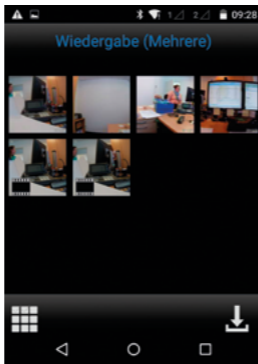

Sie können sich die aufgenommenen Videos und Fotos direkt über Ihr Smartphone anschauen, ohne diese vorab auf Ihr Smartphone zu übertragen. Öffnen Sie dazu den Wiedergabe Modus  und berühren Sie das Vorschaubild. Die Datei wird via WiFi auf Ihrem Smartphone abgespielt.





Übertragen von Videos und Fotos auf Ihr Smartphone



Unter dem Icon Wiedergabemodus  haben Sie die Möglichkeit sich Ihre erstellten Fotos und Videos herunterzuladen oder zu löschen.



Um eine einzelne Datei herunterzuladen, tippen Sie im Vorschaumodus auf das gewünschte Video/Foto. Das gewählte Foto wird vergrößert angezeigt. Zum Herunterladen des Fotos wählen Sie . Zum Löschen  Wählen Sie eine einzelne Videodatei an, beginnt im nächsten Bildschirm automatisch die Wiedergabe. Stoppen Sie die Wiedergabe und wählen Sie

 für das

Herunterladen und  zum Löschen. Um alle Dateien auf Ihr Smartphone herunterzuladen, wählen Sie im Vorschaumodus

. Um nur ausgewählte Fotos und Videos herunterzuladen, wählen Sie im Vorschaumodus . Die aufgenommenen Videos/Fotos können nun durch antippen ausgewählt werden.

Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien wählen Sie

.


Verbindung zum Computer

Systemanforderungen

Betriebssystem:	Windows XP / Vista / 7 / 8 MAC OS
App-Anforderungen:	Apple iOS 7.0 und höher & Android 4.0 und höher
Schnittstellen:	HDMI (HDMI-Kabel nicht im Liefer- umfang enthalten) High-Speed-USB 2.0

Übertragen von Dateien auf den Computer

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel **16**, um die Kamera an den Computer anzuschließen.

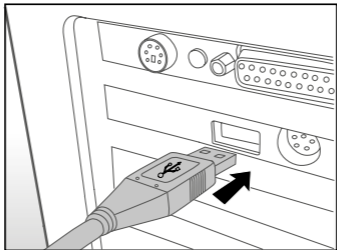

Die LCD-Anzeige der Kamera wird das MSDC-Symbol anzeigen und Ihr Computer wird die Kamera als ein externes Speichergerät (Wechseldatenträger) erkennen. Alternativ können Sie die microSD-Karte entfernen und ein Kartenlesegerät (nicht

im Lieferumfang enthalten) verwenden, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.


11. Wählen Sie die Datei(en), die Sie auf Ihren Computer übertragen möchten aus, indem Sie diese markieren.
12. Ziehen Sie entweder die Dateien an die gewünschte Stelle auf Ihrem Computer (dies erstellt eine Kopie der Dateien auf Ihrem Computer) ODER klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen Sie „Kopieren“ aus und klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Stelle auf Ihrem Computer und wählen Sie „Einfügen“.



Sie können auch den ganzen Bilder-/Videordner auf Ihren Computer übertragen.

Verbindung zum TV-Gerät

Sie können den LCD-Bildschirm der Kamera auf einem Fernsehbildschirm anzeigen.

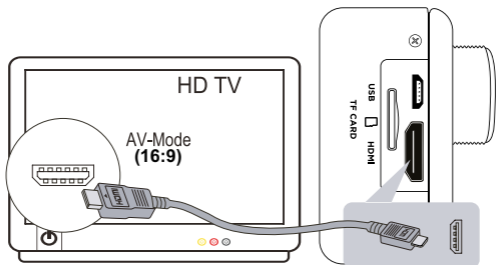

Schalten Sie die Kamera ein und schließen das Ende eines Mini-HDMI-Kabels an den Anschluss der Kamera und das Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Anschluss des Fernsehers an. Wählen Sie den richtigen Kanal am Fernseher aus, um Ihre Bilder und Videos betrachten zu können.



Sie benötigen ein Mini-HDMI auf HDMI-Kabel, welches im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Reinigung



Verbrennungsgefahr!

Die Action Cam wird während des Betriebs sehr warm!

- Lassen Sie die Action Cam vor jeder Reinigung vollständig abkühlen!

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Action Cam niemals in Wasser. (Außer bei Verwendung des mitgelieferten Unterwasser-Gehäuses).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Gefahr durch Fehlbedienung!

Unsachgemäßer Umgang mit der Action Cam kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte

Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.





- Geben Sie die Action Cam keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden diese dadurch zerstören.
13. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
 14. Lassen Sie die Action Cam vollständig abkühlen.
 15. Wischen Sie die Action Cam mit einem leicht angefeuchteten Tuch aus. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Entfernen Sie den Akku immer aus dem Gehäuse, wenn Sie die Action Cam längere Zeit nicht benutzen, und bewahren Sie ihn gesondert auf. Für die Aufbewahrung und Lagerung eignet sich ein trockener Ort, der vor dem Zugriff von Kindern sicher ist.

Technische Daten

Modell:	AC-800W
Wasserdichtigkeit:	bis zu 30 m (mit Unterwassergehäuse)
Sensor :	CMOS-Sensor
Videoauflösung:	Full HD 1080p@60fps, 1080p@30fps (1920 x 1080), HD 720p@120fps, 720p@60fps (1280 x 720)
Fotoaufnahme:	3MP, 5MP, 8 MP, 12 MP
Speichertyp:	microSD- / SHDC-Karte bis zu 32GB
Objektiv:	6-fach Glaslinse

Blende:	F/2.8
Objektivfokus:	0,5 m bis unendlich
Verschlusszeit:	1/30 bis 1/2000 Sek.
Videoaufnahme- schleife:	AUS / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.
Empfindlichkeit:	ISO Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
Mikrofon:	eingebaut
Display:	5,08 cm (2,0") TFT-LCD Display
Format:	Video: MOV H.264 Foto: JPEG Audio: AVC
Stromversorgung:	Action Cam: Eingang: USB 5V  500 mAh Akku: 3.7V  1000 mAh, austauschbarer wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. Betriebsdauer: Video: ca. 1,5 Std. ohne WiFi Fernbedienung: Eingang: USB 5V  500 mAh Akku: 3.7V  90 mAh, integrierter, wie- deraufladbarer Lithium-Polymer-Akku. Betriebsdauer: ca. 4,5 Std, 2 Tage stand by

Netzteil:	Hersteller: Jiangsu Chenyang Electron Co.,Ltd Model: CYSN05-050050 Input: 110 -240 V, 50- 60Hz Output: 5V, 500 mAh
Maße:	54 x 51 x 37 mm
Maße UW-Gehäuse:	76 x 85 x 49,5 mm
Anschlüsse	HDMI, High-Speed-USB 2.0
ActionCam:	



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor!

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an diesem Gerät die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

2006/95/EWG Niederspannungsrichtlinie

2011/65/EG RoHS-Richtlinie

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie

2009/125/EG ErP-Richtlinie

2002/96/EG WEEE-Richtlinie

supra Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstr. 28A, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Action Cam einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewähr-

leistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen.

Der Akku der Fernbedienung kann nicht zum Austausch entnommen werden, er ist fest verbaut. Bevor Sie die Fernbedienung entsorgen, muss der eingebaute Akku zuerst entfernt und separat vom Gerät entsorgt werden.

Führen Sie den Ausbau des Akkus niemals selbst durch. Dies kann zu Verletzungen führen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Ausbau des Akkus der Fernbedienung

Lösen Sie die 4 Torx-Schrauben mit einem passenden Schraubendreher. Nehmen Sie dann die Abdeckung auf der Vorderseite der Fernbedienung ab, auf welcher sich die Drucktasten befinden.

Im nächsten Schritt lösen Sie die 4 Kreuz-Schrauben auf der Platine. Jetzt können Sie den Akku von der Platine entfernen und sachgerecht entsorgen.



Achtung!

Der Ausbau dient nur zur Entsorgung der Fernbedienung, nicht zum Austausch des Akkus.

MAGINON



MAGINON

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28A
67663 Kaiserslautern
Deutschland

12/10/15
2900 2832