



Bedienungs- anleitung

MAGINON SELFIE STICK MIT BLUETOOTH® BSS-1020



Produkt
Info





www.aldi-sued.de

+ VIDEO





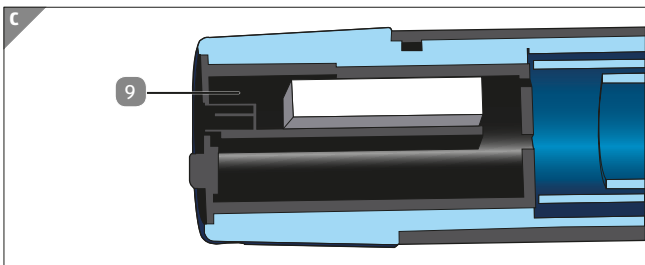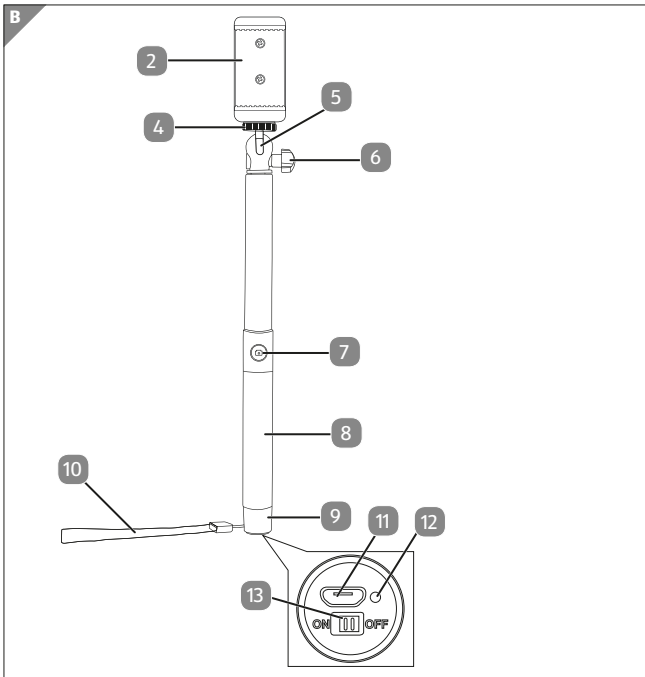

Lieferumfang / Geräteteile

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Maginon Selfie Stick mit Bluetooth® | 8 | Griff |
| 2 | Smartphone-Halter | 9 | Bluetooth®-Modul |
| 3 | USB-Ladekabel | 10 | Handschlaufe |
| 4 | 1/4 Zoll Stativschraube | 11 | Micro USB Anschluss |
| 5 | Kugelkopf | 12 | LED-Anzeige |
| 6 | Feststellschraube | 13 | ON/OFF Schalter |
| 7 | Auslösetaste | | |

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Selfie Stick. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Selfie Stick einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Selfie Stick führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Selfie Stick an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Selfie Stick ist ausschließlich als Selfie Stick konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Selfie Stick nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Selfie Stick nur an eine nahe und gut zugängliche Steckdose an, damit Sie diesen bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Selfie Stick nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das USB-Ladekabel defekt ist.
- Wenn das USB-Ladekabel vom Selfie Stick beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter.
- Tauchen Sie weder den Selfie Stick noch USB-Ladekabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Selfie Stick mit eingebautem Akku und das USB Ladekabel dürfen nicht starker Hitze wie, Sonne, Feuer oder heißen Flächen ausgesetzt werden.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Selfie Stick hineinstecken.
- Lassen Sie den Selfie Stick während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!**Gefahr von Sachschäden!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Selfie Stick kann zu Beschädigungen des Selfie Sticks führen.

- Legen Sie den Selfie Stick nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z.B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Selfie Stick niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Selfie Stick.
- Verwenden Sie den Selfie Stick nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beschädigungen der Elektronik, oder des Zubehörs, die durch äußere Einflüsse wie Schläge, Fall oder sonstiges hervorgerufen wurden, sind keine Garantieschäden und somit kostenpflichtig.
- Wischen sie den Selfie Stick nicht mit chemischen Lösungsmitteln ab.
- Bringen sie keine säurehaltigen Stoffe oder Lacke auf das Produkt auf.

Inbetriebnahme**Verpackungsinhalt prüfen****HINWEIS!****Sachschäden!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Artikel schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

2. Nehmen Sie den Selfie Stick aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Selfie Stick nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Systemanforderungen

Dieses Produkt unterstützt die Systeme IOS 5.0 oder höher sowie Samsung Android 2.3.6 oder höher. Da Android ein Open-Source-System ist, bestimmt jeder Hersteller die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst.

Daher kann bei manchen Smartphones/Tablets mit der Original Kamera-App kein Bild ausgelöst werden. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Kamera-App eine Einstellung anbietet, welche den Auslöser auf dem Lautstärkeregler aktivieren kann. Bei manchen Smartphones ist diese Funktion deaktiviert und kann durch das Setzen eines Hakens aktiviert werden. Sollte diese Einstellung in der Kamera-App nicht vorliegen, installieren Sie eine alternative Kamera-App aus dem "Play Store", wie z.B. "SelfieShop Camera" (von einem anderen Anbieter), welche in den Einstellungen diese Option anbietet.

Verwendung

Montage: Schieben Sie den oberen Teil des Smartphone-Halters **2** nach oben, bis Ihr Smartphone in den Smartphone-Halter **2** eingelegt werden kann. Kameras mit 1/4 Zoll Stativgewinde können auf der 1/4 Zoll Stativschraube **4** des Selfie Sticks befestigt werden. Drehen Sie dazu den Smartphonehalter nach rechts vom Selfie Stick. Die Kamera können Sie dann direkt auf der 1/4 Zoll Stativschraube **4** am oberen Ende des Selfie Sticks befestigen.

Einschalten/Verbinden: Schalten Sie den Selfie Stick über den ON/OFF Schalter **13** an der Unterseite des Griffes ein. Die blaue LED Anzeige **12** blinkt schnell. Öffnen Sie das Bluetooth®-Menü Ihres Smartphones und wählen Sie die Such-Option um das Signal eines neuen Bluetooth®-Gerätes zu finden. Der Selfie Stick wird unter dem Namen „Maginon Selfie“ in der Liste der Bluetooth®-Geräte angezeigt. Wählen Sie den Eintrag „Maginon Selfie“ in der Liste aus.

**HINWEIS**

Sollte bei Herstellung einer Bluetooth®-Verbindung ein Passwort abgefragt werden, so geben Sie dort „0000“ ein.

Die Bluetooth®-Verbindung wird nun automatisch aufgebaut. Nach erfolgreichem Verbinden des Selfie Sticks mit Ihrem Smartphone blinkt die blaue LED-Anzeige **12** am Selfie Stick langsamer.

Fotografie: Wenn Smartphone und Selfie Stick miteinander verbunden sind, öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Smartphone.

Sie können nun über die Auslösetaste **7** am Selfie Stick die Fotoaufnahme auslösen.

Videoaufnahme: Wählen Sie den Videomodus an Ihrem Smartphone an. Drücken Sie nun die Auslösetaste **7** am Selfie Stick. Die Videoaufnahme beginnt.

**HINWEIS**

Bei einigen Smartphones beginnt die Videoaufnahme automatisch, nachdem der Videomodus angewählt wurde. Sie können dann mit der Auslösetaste zusätzliche Fotoaufnahmen während der Videoaufnahme tätigen.

Ausschalten: Wenn der Selfie Stick nicht mehr benutzt werden soll, schalten Sie den Selfie Stick bitte über den ON/OFF Schalter **13** aus.

**HINWEIS**

Wird der Selfie Stick für 10 Minuten nicht genutzt, wird die Bluetooth®-Verbindung automatisch unterbrochen.

Laden: Den Akku des Selfie Sticks können Sie mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel **3** über den USB-Anschluss eines Computers laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige **12** dauerhaft rot und erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der nachstehend angeführten Adresse angefordert werden.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an diesem Gerät die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

2011/65/EG RoHS-Richtlinie

1999/5/EG R&TTE Richtlinie

2012/19/EU WEEE Richtlinie

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstraße 28A

67663 Kaiserslautern, Deutschland

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Selfie Stick einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet**,

Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer

Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Vor der Entsorgung muss der fest eingebaute Akku zuerst entfernt und separat vom Gerät entsorgt werden. Führen Sie den Ausbau des Akkus niemals selbst durch. Dies kann zu Verletzungen führen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entnahme des Akkus



Führen Sie den Ausbau des Akkus niemals selbst durch, sondern lassen Sie diesen nur durch eine qualifizierte Fachkraft in Ihrer Entsorgungsstelle durchführen.

Um den Akku zu entnehmen, muß das Bluetooth®-Modul **9** vom Selfie Stick entfernt werden. Dann wird das Gehäuse des Bluetooth®-Moduls **9** geöffnet und der Akku kann entnommen werden (siehe **Abb.C**).

Vorteile

- Kompatibel mit Android- und IOS-Systemen.
- Keine Installation einer App erforderlich, direkt nach dem Anschluss betriebsbereit.
- Eine Kombination aus Selfie Stick und Bluetooth®-Fernbedienung.
- Auch ohne das Smartphone am Selfie Stick zu befestigen, sind Aufnahmen in einem Bereich von 10 Metern (ohne Hindernisse) möglich.
- Mit eingebautem, wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku.

Technische Daten

Modell:	BSS-1020
Max. Last:	1000 g
Länge:	340 bis 1020 mm
Abschnitte:	4
Gewicht:	170 g
Bluetooth® Standard	2.0
Akku:	3,7 V  /50 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladespannung:	5V  , 10 mAh
Ladezeit:	ca. 1 Stunde
Standby-Zeit:	bis ca. 100 Std. bei vollem Akku
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C
Unterstützte Systeme:	IOS 5.0 oder höher, Samsung Android 2.3.6 oder höher



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Der Bluetooth® Markenname und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH ist unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

GARANTIEKARTE

MAGINON SELFIE STICK MIT BLUETOOTH®

BSS-1020

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

 _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-
GmbH
Denisstrasse 28 A
67663 Kaiserslautern
Deutschland

KUNDENDIENST



DE

0631 - 34 28 441


info@supra-elektronik.com

MODELL: BSS-1020

ARTIKELNUMMER: 93679

VI/27/16

Innerhalb Deutschlands
zum normalen Telefontarif.

Montag-Freitag
8:00 - 20:00 Uhr

3

JAHRE
GARANTIE



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



DE

VERTRIEBEN DURCH:

supra

FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTRASSE 28A
67663 KAISERSLAUTERN
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

 **DE 0631 - 34 28 441**

 **info@supra-elektronik.com**

MODELL: BSS-1020

ARTIKELNUMMER: 93679
VI/27/16

3

**JAHRE
GARANTIE**